


**Montážní návod
bezpečnostní kotvicí systém
>Standard<
pro mobilní branky
obj. č.: 110219, 12229, 12279, 12299**



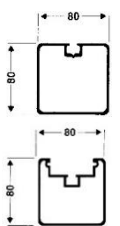

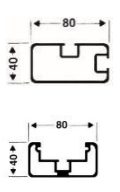


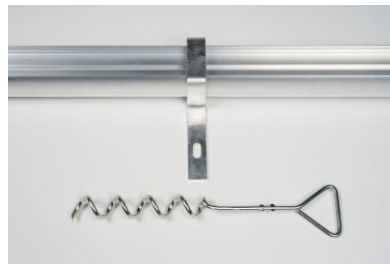


Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek **Haspo**. Abyste se mohli z tohoto výrobku dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost a používání a údržbu zařízení. Přečtěte si, prosím, celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. než začnete výrobek používat.

1. Obsah dodávky

Zkontrolujte prosím kompletnost níže uvedeného obsahu dodávky dříve, než začnete s montáží.

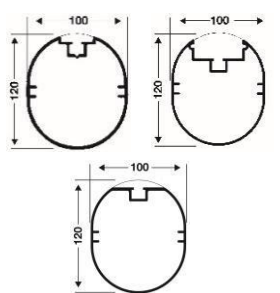Provedení kotvicího systému závisí na tvaru zemního rámu. Správný typ a podrobnosti naleznete v následující tabulce.

Obj. č.:	Profil zemního rámu	Nákres profilu zemního rámu	Provedení upevňovací spony + spirálovité kotvy	Obsah dodávky
110219	oválný 120 x 100 mm			4 kusy spirálovitá kotva, 4 kusy upevňovací spona
12229	čtvercový 80 x 80 mm			4 kusy spirálovitá kotva, 4 kusy upevňovací spona
12299	obdélníkový 80 x 40 mm			4 kusy spirálovitá kotva, 4 kusy upevňovací spona
12279	kulatý			4 kusy spirálovitá kotva, 4 kusy upevňovací spona

2. Montáž

Upozornění: Na každou branku potřebujete 4 kusy bezpečnostního ukotvení, abyste dosáhli optimální ochrany proti převrhnutí.




Nejprve postavte branku na požadované místo. Potom nasadte upevňovací sponu vždy dole na zemní rám/zemní boční tyč, aby spona s otvorem směřovala k vnější straně branky. Spirálovitou kotvu pevně zašroubujte otvorem v upevňovací sponě do podkladu (viz fotografie dole – příklad oválného rámu).



a) Ukotvení branky se zemním rámem ze stejných profilů:

Kotvicí spony umístěte na brance se zemním rámem ze stejných profilů vždy na stranách a vzadu na zemním rámu, přitom pokud možno těsně u obou rohů zemního rámu.


Nákres ukotvení

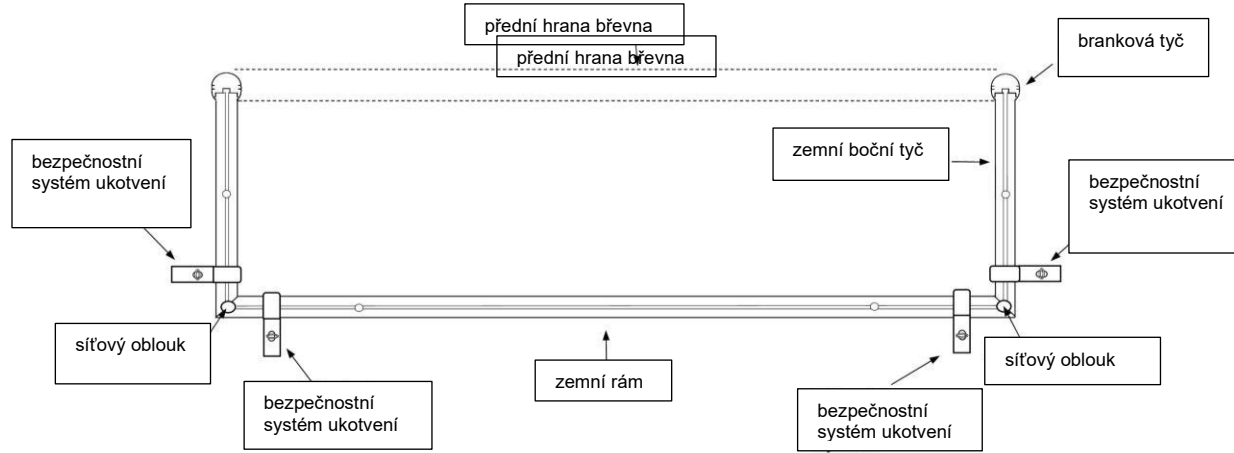

b) Ukotvení branky se zemním rámem z různých profilů

Branky s různými zemními bočními tyčemi a profily zemního rámu kotvíte pouze na stranách na zemních bočních tyčích, vždy dvakrát vedle sebe.

Nákres ukotvení

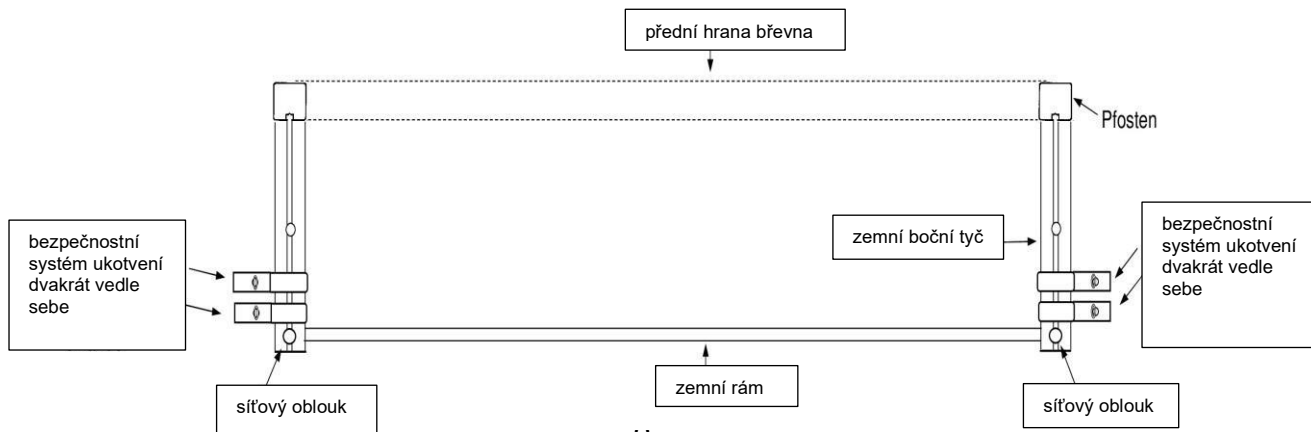

c) Přeprava branky

Pro přepravu branky vyšroubujte závitová oka opět ze spirálovité kotvy a vyjměte upevňovací spony. Při opětovné instalaci spirálovitých kotev pro ně zvolte jiné místo.

3. Údržba, péče a bezpečnostní pokyny



Kontrolujte pravidelně, zda nedošlo k případnému poškození komponent a opotřebené díly vyměňte.

Upozornění: Vzhledem k nepřetržitě probíhající kontrole kvality našich výrobků se mohou vyskytnout technické změny.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme provést kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu používejte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně předem otestujte na skrytém místě na výrobku.

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol nebo agresivní chemikálie!

Likvidace: Na konci své životnosti musejí být tento výrobek a jeho příslušenství zlikvidovány odbornou firmou zabývající se likvidací odpadu. Odborná likvidace přispívá k tomu, aby se zamezilo případným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, a podporuje recyklaci materiálů a surovin.