


3. Kompletní obsah:



Kusy	Popis
1	břevno
2	branková tyč
2	síťový oblouk
2	výztuha síťového oblouku
2	rohový spoj z litého hliníku
2	zemní pouzdro (1x pravá, 1x levá)
2	kryt zemního pouzdra
1	sáček s příslušenstvím

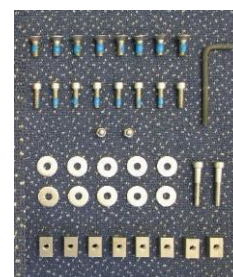

Sáček s příslušenstvím:


Kusy	Popis
35	plastové háčky
8	zásuvná matice, závit M6, délka 20mm
8	pojistný imbusový šroub se zápustnou hlavou DIN 7991, M8 x 20 mm
8	pojistný imbusový šroub s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 20 mm
2	imbusový šroub s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 40mm
2	samojistná klobouková matice DIN 986, M6
10	podložka DIN 9021, Ø 7,4 x 22 mm
1	imbusový klíč SW5
1	montážní návod

4. Montáž:



Doporučujeme provádět montáž na vhodném podkladu, aby se profily nepoškrábaly! Pro ochranu rukou je podle okolností vhodné mít při montáži rukavice.

a) Montáž břevna/brankových tyčí:


Břevno a obě brankové tyče položte naplocho na zem tak, aby drážka byla směrem nahoru a úkosy na břevnu a brankových tyčích mířily k sobě. V každém rohu rámu branky zasuněte do drážky kolejnice pro háčky sítě 4 ks zásuvných matic, závit M6, délka 20 mm (vždy 2 ks do brankové tyče a 2 ks do břevna, viz 1. foto dole vlevo). Odlévané rohové spoje z hliníku zasuněte do konců břevna (viz 2. foto dole vpravo). Rohový spoj je symetrický, takže ho lze použít variabilně. Následně nastrčte na rohový spoj brankovou tyč. Dbejte na to, aby vnitřní roh mezi brankovou tyčí a břevnem těsně přilíhal. Vnější roh ponechte trochu otevřený, jak je zobrazeno na 3. fotografii dole vlevo. U vnitřního rohu volně našroubujte 2 bezpečnostní imbusové šrouby DIN 7991, M8 x 20 mm (viz 4. foto dole vpravo).

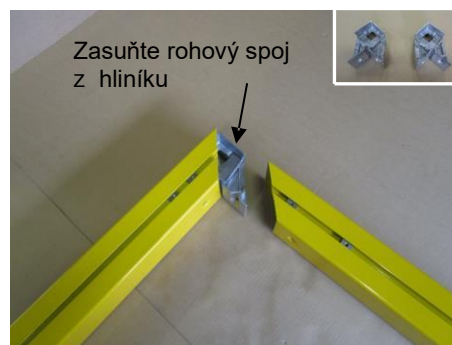

Upozornění: Z důvodu výrobních tolerancí odlévaných rohových spojů z hliníku může výjimečně dojít k tomu, že se roh nedá přesně vyrovnat. V tom případě hranu brankové tyče mírně zkrátte plochým pilníkem.

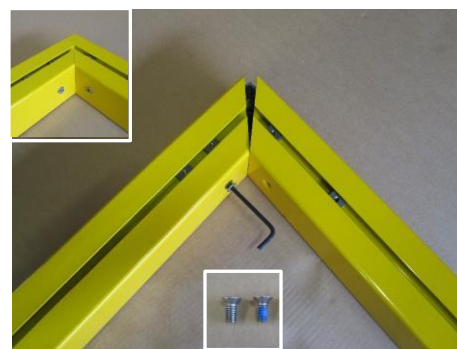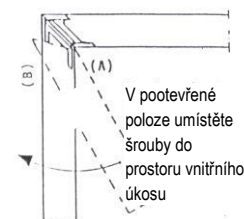



Nyní dejte vnější rohy k sobě, vyrovnejte a z vnější strany zašroubujte 2 pojistné západné šrouby DIN 7991, M8 x 20mm. Následně všechny šrouby pevně utáhněte.

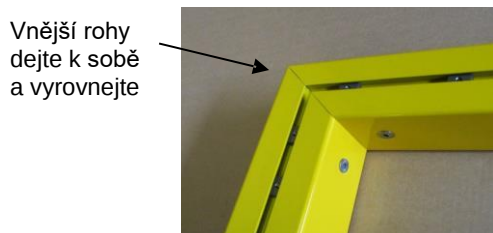

- b) Montáž síťového oblouku: Síťové oblouky umístěte v rozích na profilovou drážku rámu branky. Upevňovací destičku navařenou na síťovém oblouku nahoře vyrovnejte tak, aby výřezy byly směrem dovnitř a dolů, přičemž respektujte levou a pravou stranu. Nyní umístěte zásuvné matice, které jste nasunuli v bodě a), nahoře pod výřez upevňovací destičky a dole pod otvor navařené destičky (viz 1. - 3. foto níže).

Za účelem upevnění síťového oblouku nasadte na každý ze 3 pojistných šroubů s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 20 mm jednu podložku DIN 9021, Ø 7,4 x 22 mm a volně je zašroubujte do zásuvných matic pod upevňovacími destičkami (viz 4.-5. foto níže).

Síťový oblouk
nahoru s vyříznutou
upevňovací
destičkou

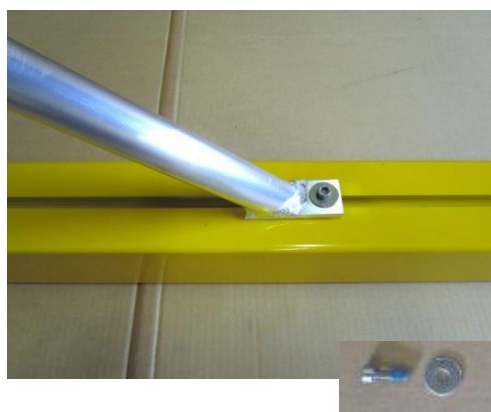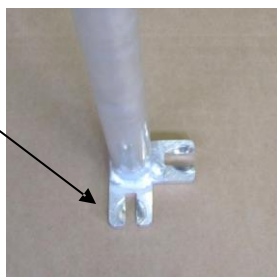

c) Montáž výztuhy síťového oblouku:

Výztuhu síťového oblouku přidržíte zaobleným spojem nad otvorem v síťovém oblouku a z vnitřní strany branky prostrčíte 1 ks šroubu s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 40 mm. Z vnější strany nasadíte 1 ks podložky DIN 9021, Ø 7,4 x 22 mm a našroubujete 1 ks kloboukové matice DIN 986, M6 (viz 1. foto níže).

Pro upevnění výztuhy síťového oblouku na břevno umístěte zásuvnou matici, kterou jste nasunuli v bodě a), pod otvor navařené destičky. Výztuhu volně upevněte 1 pojistným šroubem s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 20 mm a 1 podložkou DIN 9021, Ø 7,4 x 22 mm (viz 2. foto níže).

Návazně všechna ještě volná šroubová spojení z bodů b) a c) pevně dotáhněte.




5. Montáž zemních pouzder a postavení branky:

- a) Nejdříve v prostoru instalace připravte a vyrovnejte podklad pro zakopání zemních pouzder. Přitom mějte na paměti, že zemní pouzdra musejí být později až po horní hranu zakopány v písku.



Po přípravě plochy pro instalaci umístěte zemní pouzdra (1x vpravo, 1 x vlevo) na podklad tak, aby otevřené konce patek byly směrovaly vždy k vnitřní straně brankové tyče a dozadu.

Do otevřených konců zasuňte profily nebo hranoly pro zajištění proti převrácení (80x80 mm, délka min. 1000 mm). Pozor: Tyto prvky nejsou součástí dodávky!

Pohled shora – náčrtek instalace:

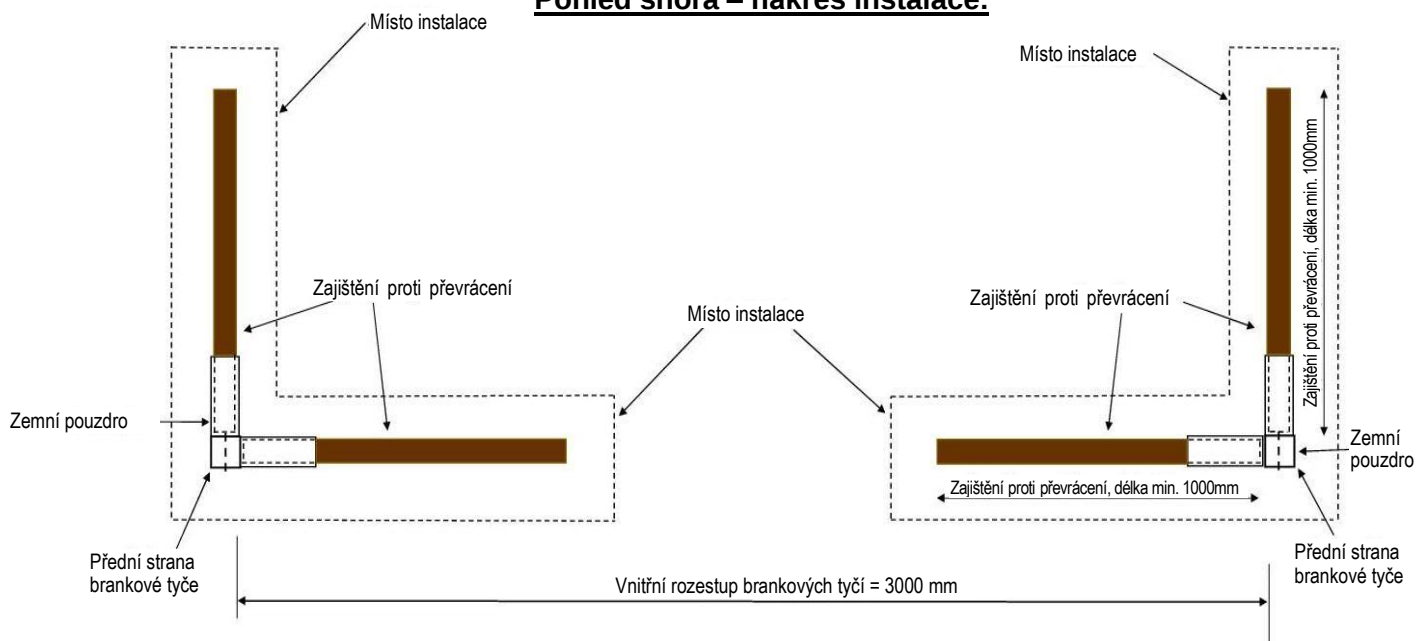

- b) Vyrovnejte rám branky a ustavte ho do zemních pouzder. Následně opět vyplňte místo instalace až po horní hranu zemních pouzder pískem.

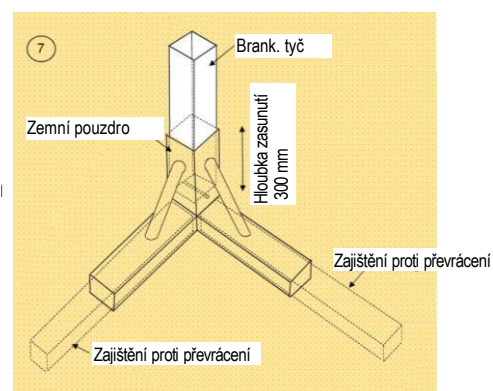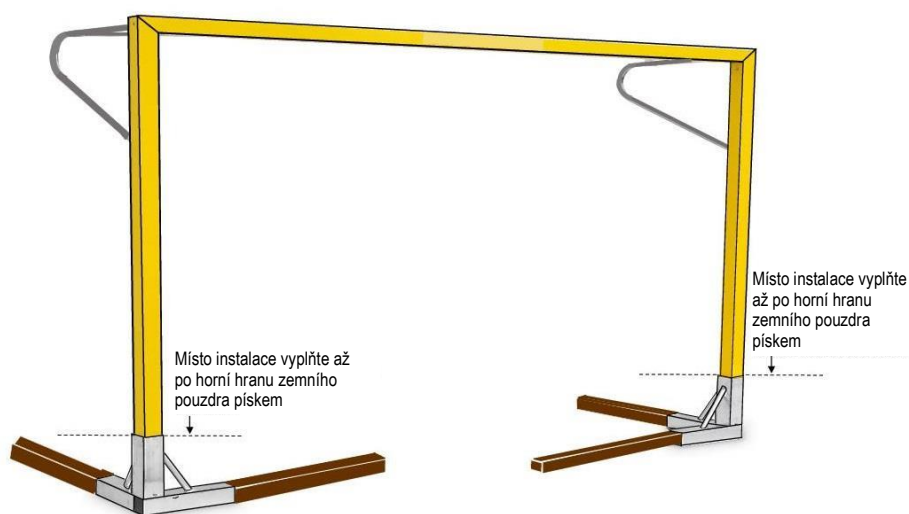

- c) Branky lze ze zemních pouzder kdykoli vyndat. Poté otvory zemních pouzder uzavřete za použití dodaných krytek.

6. Volitelné příslušenství: není součástí dodávky


Zajištění proti převrácení – obj. č.: 1801



Kusy	Popis
4	hliníkové duté profily 80x80mm, s vyvrtanými otvory, délka 1000 mm
1	montážní návod

Montáž:

Do každého instalovaného zemního pouzdra zasuňte po 2 kusech hliníkových dutých profilů tak, aby otvory v profilech byly směrem nahoru a profily vyčnívaly ze zemního pouzdra o cca 680 mm. Nyní duté profily přes díry/otvory zcela naplňte a místo instalace zasypte pískem až po horní hranu zemních pouzder.

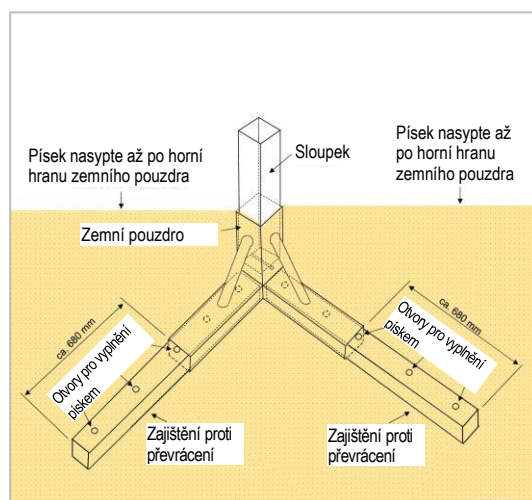

7. Montáž sítě:

Síť není součástí dodávky.


Nejdříve se ujistěte, že profilová drážka branky je na všech místech zbavená nečistot, obalových materiálů nebo jiných cizích těles, takže montáži sítě nic nebrání.

Krajový lem sítě umístěte do profilové drážky a narovnejte ho. Pak do profilové drážky nastrčte podélně plastové háčky s uchycením na zadní straně a otočením o 90° je zajistěte. Zajištění můžete provést jak ručně, tak i zastrčením imbusového klíče nebo kleštěmi (viz fotografie).

Dbejte na rovnoměrné rozložení plastových háčků na profilu branky (stejný rozestup).

břevno:	23 ks
branková tyč:	každá 10 ks

Všechny ostatní plastové háčky, které jsou součástí dodávky, použijte v rozích branky a dalších napojeních.

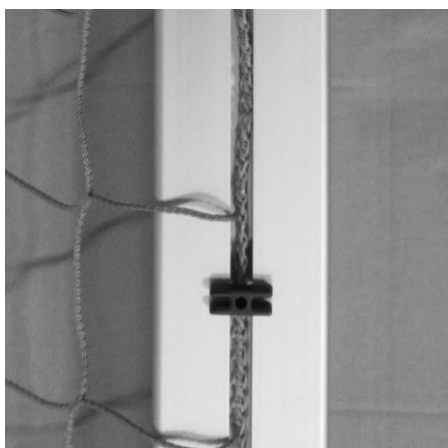

Napínací šňůru ved'te každým okem sítě a na vnějších stranách síťového oblouku přivažte, příp. ved'te otvorem v síťovém oblouku.

Plastové háčky demontujete rovněž otočením o 90°.

7. Údržba, péče, skladování a bezpečnostní pokyny:

Tato branka je konstruovaná výhradně pro házenou a pro žádné jiné použití. Před použitím tohoto výrobku zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevně dotažené a kontrolu později pravidelně opakujte.



Na síť či rám branky nešplhejte. Na díly rámu branky se nesmějí dávat žádné nástavby / doplňky, které by mohly negativně ovlivnit bezpečnost branky.

Pravidelně kontrolujte pevné usazení šroubových spojů. Prověřujte, zda výrobek není poškozený, a opotřeбенé díly vyměňte. Výrobek by se měl pravidelně podrobit bezpečnostní prověrce prováděné odbornou firmou.

Upozornění: Vzhledem k naší nepřetržité kontrole kvality výrobků může dojít k technickým změnám.

Přeprava/skladování: Je bezpodmínečně nutné zamezit stohování/zasouvání branek. Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede k poškozením. Aby se zamezilo poškození a zneužití, musí se branky při nepoužívání správně a bezpečně uskladnit.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně otestujte předem na skrytém místě na výrobku.

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol ani agresivní chemikálie!

Likvidace: Na konci životnosti se tento výrobek a jeho příslušenství musí odborně zlikvidovat u příslušné místní recyklační společnosti. Odborná likvidace přispěje k tomu, aby se zamezilo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů a surovin.