

Montážní návod

Branka na pozemní hokej

3,66 x 2,14 m

Obj. č.: 300

Obj. č.: 301 s volným zavěšením sítě



Obj. č.: 300



Obj. č.: 300
s polstrováním mantinelů
Obj. č.: 3002




Obj. č.: 300 s transportními kolečky
Obj. č.: 3001



Obj. č.: 301 -
volné zavěšení sítě



Obj. č.: 301
s polstrováním mantinelů
Obj. č.: 3002

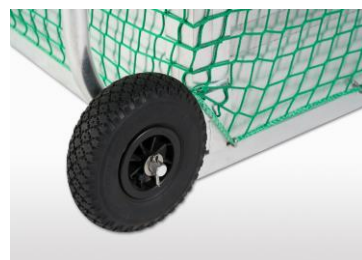

Obj. č.: 301 s transportními kolečky
Obj. č.: 3001

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek **Haspo**. Aby Vám tento výrobek přinášel radost, naleznete v následujícím textu důležité pokyny pro Vaši bezpečnost a také instrukce pro použití a údržbu zařízení. Než začnete s montáží příp. užíváním, přečtěte si prosím celý tento návod.

1. Rozsah zakázky

Než začnete s montáží, zkontrolujte, zda je následně uvedený obsah kompletní.





Celkový obsah:

Kusy	Popis
Balíček 1:	
1	čelní tyč
2	úhelníkový profil (střední díl zemního rámu)
2	stojka
1	balíček s příslušenstvím
Balíček 2:	
2	boční díl zemního rámu (1 x pravý/1 x levý)

Kusy	Popis
	Balíček 3:
2	Obj. č.: 300 Sítový oblouk - 1 x pravá / 1 x levá  
2	Jen u obj. č. 301 s volným zavěšením sítě Sítový oblouk 1 x pravá / 1 x levá  

Upozornění: U branek s transportními kolečky (obj. č. 3001) je na sítovém oblouku navíc navařeno připojení pro kolečka. (Fotografie ukazuje přípojku pro kolečka na příkladu obj. č. 300, montáž viz strana 13, bod 10.)

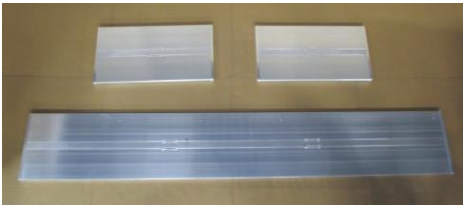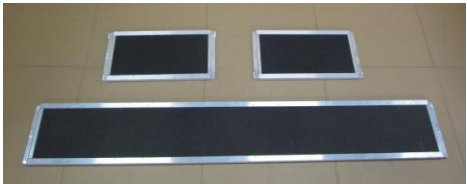

Kusy	Popis
	Balíček 4:
1 2	Zadní stěna mantinelu Boční strana mantinelu 
1 2	Jen u branek s polstrováním mantinelů (obj. č.: 3002): Zadní stěna mantinelu Boční strana mantinelu 



Obsah balíčku s příslušenstvím:

Kusy	Popis
45	plastové háčky sítě
16	háčky sítě
12	imbusový šroub s plochou kulatou hlavou DIN 7380, M8 x 16 mm
12	zásuvná matice 20mm , M8
10	samojistný imbusový šroub DIN 933, M8 x 20 mm
4	samojistný imbusový šroub DIN 933, M8 x 16 mm
2	imbusový šroub s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 50 mm
2	samojistná matice DIN 985, M6
4	imbusový šroub se zápustnou hlavou DIN 7991, M8 x 20 mm
4	samojistná matice DIN 985, M8
18	matice DIN 934, M6
4	spojovací úhelník 75x50x7 mm, délka 54 mm
1	imbusový klíč SW5
1	montážní návod


Jen u branek s transportními kolečky: obj. č.: 3001



Obsah:

Kusy	Popis
2	kolečko
4	podložka DIN 125, Ø otvoru 21 mm
2	závlačka DIN 94, 6,3 x 40 mm
2	objímka, délka 25 mm

2. Výkres sestavení

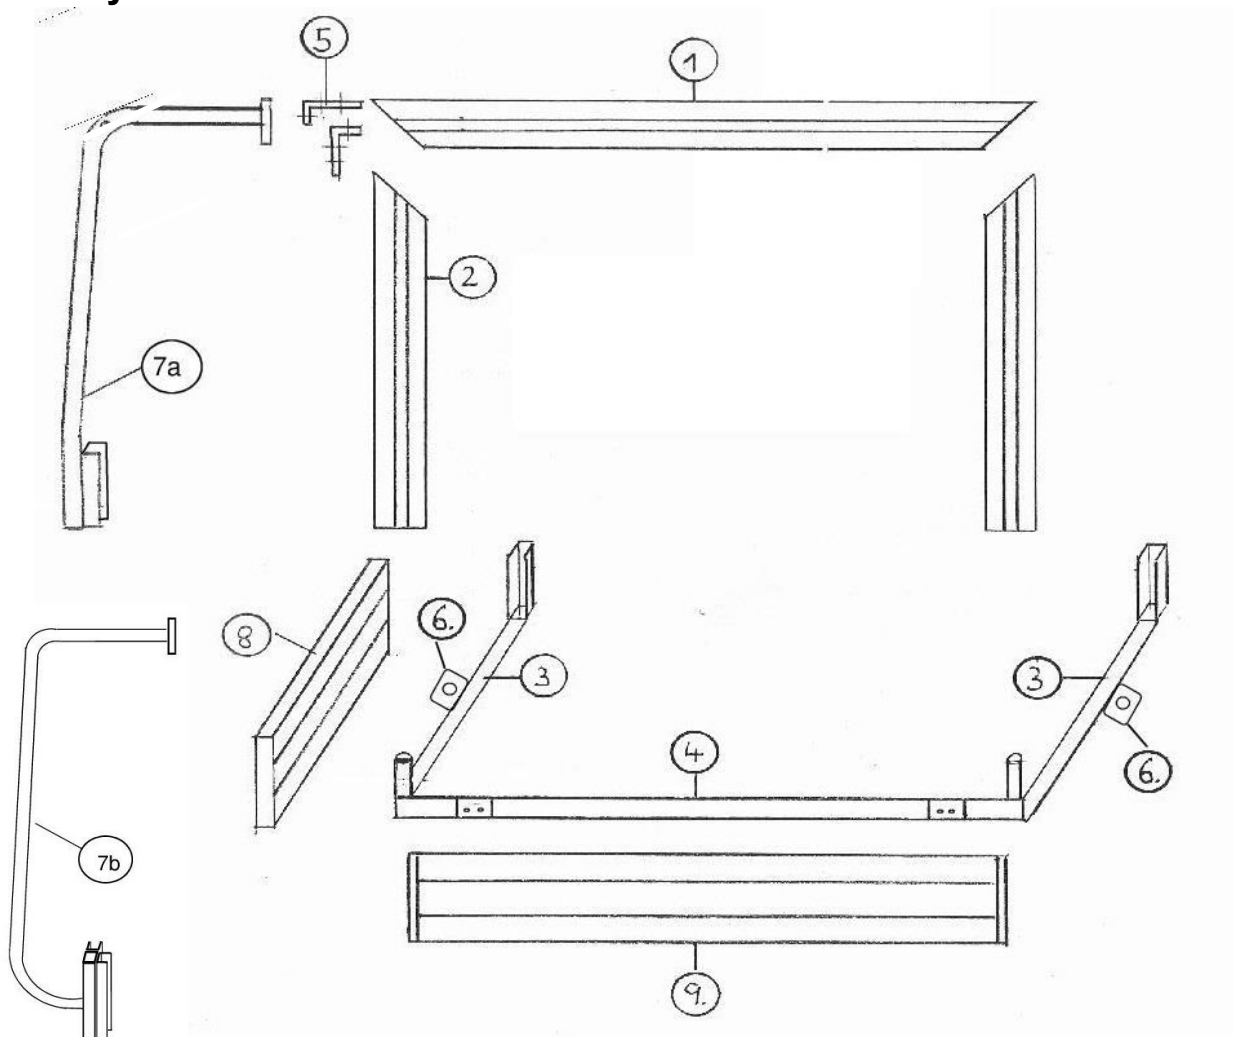

Označení jednotlivých dílů

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. břevno | 2. branková tyč |
| 3. zemní rám - boční díl | 4. zemní rám - střední díl (úhelník) |
| 5. spojovací úhelník | 6. spojka pro ukotvení do podlahy |
| 7a. síťový oblouk – obj. č.: 300 | 7b. síťový oblouk s volným
zavěšením sítě – obj. č.: 301 |
| 8. boční strana mantinelu | 9. zadní stěna mantinelu |

3. Všeobecně

Doporučujeme provádět montáž na vhodném podkladu, aby se profily nepoškrábaly!
Pro ochranu rukou je podle okolností vhodné mít při montáži rukavice.

Pro montáž jsou potřeba tyto nástroje/pomocné prostředky:

- 1 kombinovaný klíč 13 mm
- 1 kombinovaný klíč 10 mm

4. Montáž břevna na brankovou tyč

Břevno položte na vhodnou podložku tak, aby drážka směřovala nahoru. Do každého otevřeného konce zasuňte 2 ks zásuvných matic, závit M8. Do konců břevna nasuňte po 2 kusech úhelníků 75 x 50 mm tak, aby se otvory překrývaly (1x rameno úhelníku se 2 otvory u horní strany břevna, 1x rameno úhelníku s 1 otvorem u spodní strany břevna).



Nyní volně našroubujte otvory v břevnu do závitů úhelníků, které jste předtím zasunuli, 3 ks imbusových šroubů s plochou kulatou hlavou DIN 7380, M8x16 mm.




Nyní na předmontované úhelníky nasadte brankové tyče (1 x vpravo / 1 x vlevo), s drážkou směrem nahoru a zkosením k brankové tyči tak, aby zkosení těsně navzájem přiléhala a otvory se překrývaly. I zde volně našroubujte otvory do závitů úhelníků, které jste předtím nasadili, 3 ks imbusových šroubů s plochou kulatou hlavou DIN 7380, M8x16 mm. Rohy znovu vyrovnejte a všechny šrouby pevně utáhněte.



5. Montáž bočních dílů zemního rámu


Na konci sloupku zasuněte do drážky 4 ks zásuvných matic, závit M8, z nichž 2 ks posuňte dále k rohu branky.

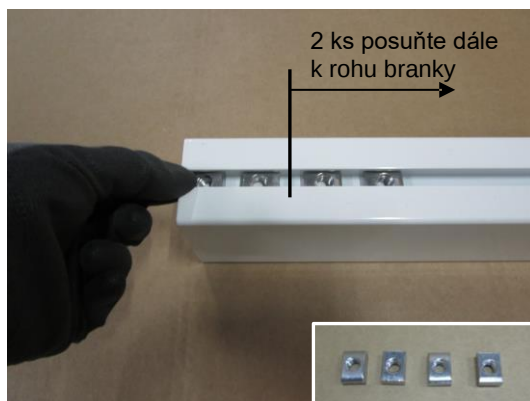

Boční díl zemního rámu nasadte spojkou směrem ven a v zákrytu s U profilem dole. Poté pod otvory v U profilu nasadte 2 matice a zašroubujte 2 samojistné imbusové šrouby DIN 933, M8 x 16 mm. U profil u spodní hrany sloupku vyrovnejte a všechny šrouby pevně dotáhněte.



Postup montáže:


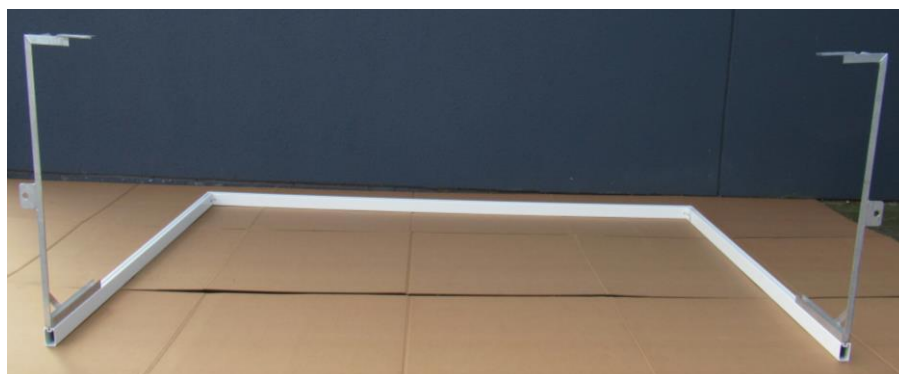


6.1. Montáž síťových oblouků: obj. č.: 300

Síťové oblouky nasadíte otevřeným koncem na navařený kruhový nátrubek na bočním dílu zemního rámu tak, aby navařené U profily směřovaly dovnitř a k brankové tyči a otvory se překrývaly.



Z vnější strany branky prostrčte otvorem vždy 1 šroub s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 50 mm a z vnitřní strany branky volně našroubujte 1 samojistnou matici 985, M6.

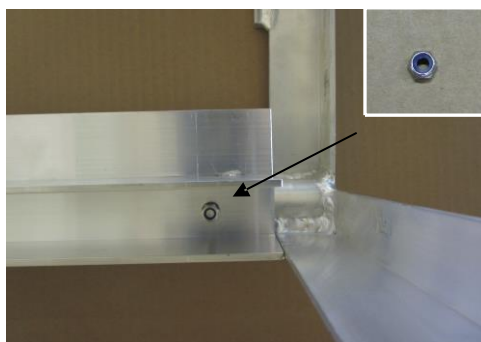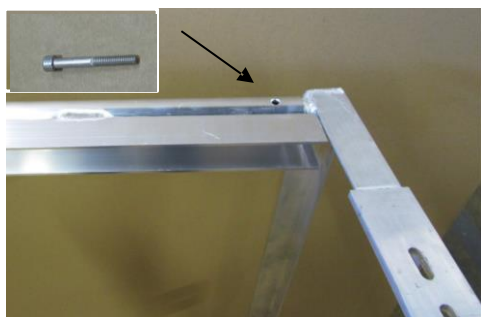


Síťový oblouk umístěte upevňovací destičkou do rohu rámu branky na drážku. Posuňte 4 zásuvné matice nasazené na břevno a brankové tyči v bodě 4a) a 4b) pod upevňovací destičku tak, aby se otvory překrývaly. Poté volně našroubujte vždy 4 kusy imbusových šroubů DIN 933, M8 x 20 mm otvory do matic.





6.2. Montáž síťových oblouků: obj. č.: 301 s volným zavěšením sítě

Síťové oblouky nasadíte otevřeným koncem na navařený kruhový nátrubek na bočním dílu zemního rámu tak, aby navařené U profily směřovaly dovnitř a k boční tyči a otvory se překrývaly.

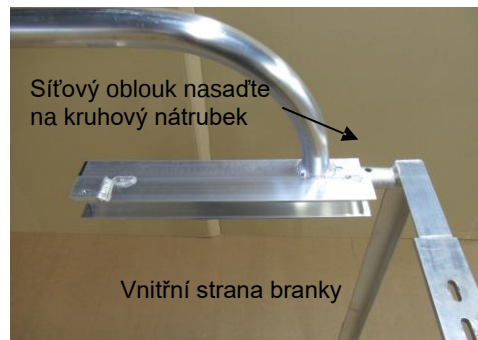

Z vnější strany branky prostrčte otvorem vždy 1 šroub s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 50 mm a z vnitřní strany branky volně našroubujte 1 samojistnou matici 985, M6.

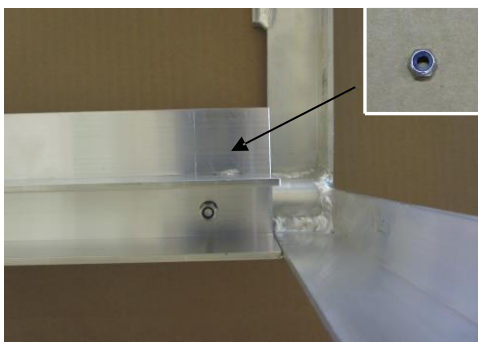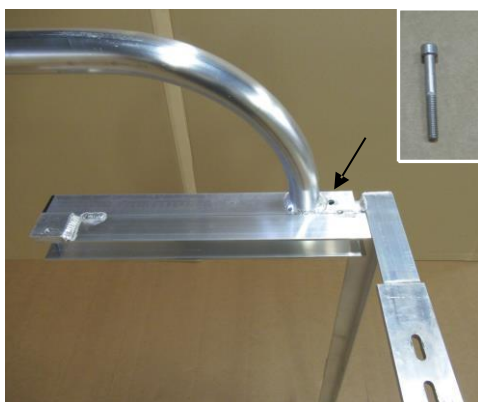

Síťový oblouk umístěte upevňovací destičkou do rohu rámu branky na drážku. Posuňte 4 zásuvné matice nasazené na břevno a brankové tyči v bodě 4a) a 4b) pod upevňovací destičku tak, aby se otvory překrývaly. Poté volně našroubujte vždy 4 kusy imbusových šroubů DIN 933, M8 x 20 mm otvory do matic.




7.1. Montáž středního dílu zemního rámu: obj. č.: 300

Branku vyrovnejte a střední díl zemního rámu (úhelník 40 x 30 mm) umístěte z vnitřní strany branky mezi boční díly tak, aby se otvory/podélné otvory překrývaly.



Z vnitřní strany branky prostrčte otvory/podélnými otvory vždy 2 šrouby se zápusťnou hlavou DIN 7991, M8 x 20 mm. Z vnější strany branky volně našroubujte 2 samojistné matice DIN 985, M8. Zemní rám a síťový oblouk vyrovnejte a všechny volně namontované šrouby pevně dotáhněte.

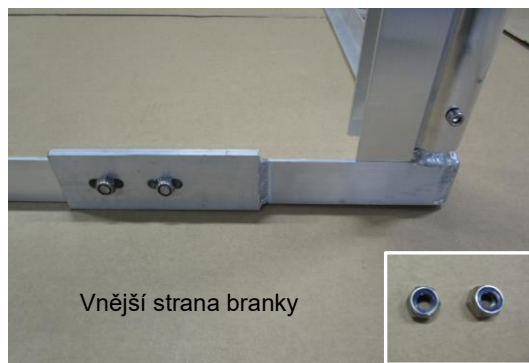

Postup montáže:



7.2. Montáž středního dílu zemního rámu: obj. č.: 301

Branku vyrovnejte a střední díl zemního rámu (úhelník 40 x 30 mm) umístěte z vnitřní strany branky mezi boční díly tak, aby se otvory/podélné otvory překrývaly.



Z vnitřní strany branky prostrčte otvory/podélnými otvory vždy 2 šrouby se zápusťnou hlavou DIN 7991, M8 x 20 mm. Z vnější strany branky volně našroubujte 2 samojistné matice DIN 985, M8. Zemní rám a síťové oblouky vyrovnejte a všechny šrouby volně namontované v bodě 4b) – 4d) pevně dotáhněte.



Postup montáže:



8.1 Montáž mantinelů: obj. č.: 300

Do U profilů na brankových sloupcích a síťových oblouků nasadíte shora 2 ks bočních dílů mantinelů a 1 ks zadní stěny mantinelu tak, aby nýtovací matice byly zvenčí a dole.




Pohled do vnitřku branky:
Bez polstrování, obj. č.: 300



Pohled do vnitřku branky:
S polstrováním mantinelů, obj. č.: 3002



Pro upevnění zadní stěny mantinelu zašroubujte do závitu vpravo a vlevo na U profilech po 1 samojistném imbusovém šroubu DIN 933, M8 x 20 mm. Za tím účelem příp. zatlačte síťové oblouky lehce směrem dovnitř.

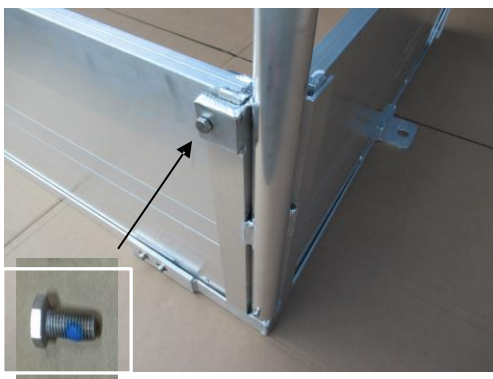


8.2 Montáž mantinelů: obj. č.: 301 – volné zavěšení sítě

Do U profilů na brankových sloupcích a síťových oblouků nasadíte shora 2 boční díly mantinelů a 1 zadní stěnu mantinelu tak, aby nýtovací matice byly zvenčí a dole.



Pro upevnění zadní stěny mantinelu zašroubujte do závitů vpravo a vlevo na U profilech 1 samozatahací imbusový šroub DIN 933, M8 x 20 mm. Za tím účelem příp. zatlačte síťové oblouky lehce směrem dovnitř.

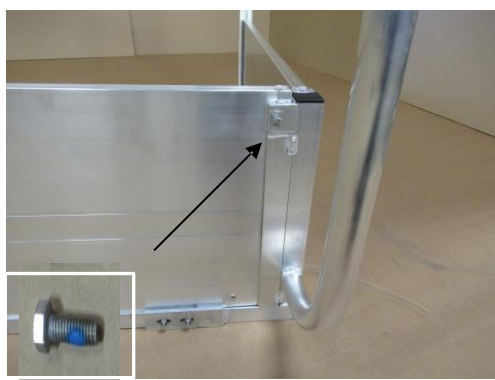

9. Montáž síťových háčků



Nejdříve na 16 ks. síťových háčků našroubujte až ke konci závitu po 1 matici DIN 934, M6.



Poté prostrčte 1 ks připraveného háčku sítě zesponu výztuhou síťového oblouku, shora našroubujte 1 ks matice DIN 934, M6 a maticí pod výztuhou zajistěte.



Nyní na vnější straně branky zašroubujte do nýťovacích matic v bočních mantinelech 4 kusy háčků sítě a 6 ks do zadního mantinelu a našroubovanou maticí je zajistěte. Dbejte přitom dbejte na to, aby otevření háčku směřovalo dolů.

10. Montáž koleček: jen u branek s transportními kolečky, obj. č.: 3001

Nejdříve nasadte na připojení kolečka, které se nachází na straně na síťovém oblouku 1 pouzdro a 1 podložku DIN125, otvor Ø 21 mm.


Připojení koleček obj. č.: 300



Připojení koleček obj. č.: 301



Poté nasadíte 1 kus kolečka tak, aby ventil směřoval k vnější straně branky. Nasadíte 1 podložku DIN 125, Ø 21 mm, poté otvorem zavedete 1 závlačku DIN 94, 6,3 x 40 mm a zahnete ji (případně si pomozte kleštěmi).

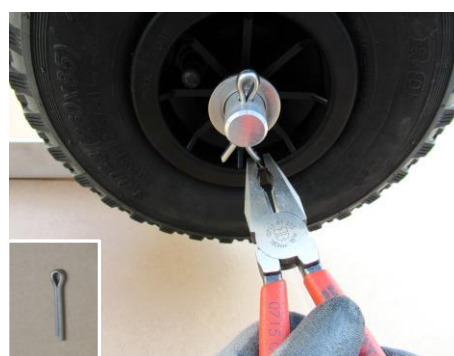

11.1 Montáž sítě:

Síť není součástí dodávky.

Nejdříve se ujistěte, že profilová drážka branky je na všech místech zbavena nečistot, obalových materiálů nebo jiných cizích těles, takže montáži sítě nic nebrání.

Krajový lem sítě umístěte do profilové drážky a narovnejte ho. Pak do profilové drážky nastrčte podélně háčky sítě s upevňovací svorkou na zadní straně a otočením o 90° je zajistěte. Zajištění můžete provést jak ručně, tak i zasunutím imbusového klíče nebo kleštěmi (viz fotografie). Dbejte na rovnoměrné rozložení háčků sítě na profilu branky (stejný rozestup).

Doporučujeme toto rovnoměrné rozložení háčků sítě:

břevno:	20 kusů
branková tyč:	á 12 kusů



Všechny ostatní háčky sítě, které jsou součástí dodávky, použijte v rozích branky a dalších spojeních.

Obj. č.: 300:



Síť přetáhněte nahoře zvenčí přes síťové oblouky a dole u mantinelů na vnější straně branky a v rozích branky ji uchyťte za háčky síťe namontované v bodě 10.

Vypínací šňůru ved'te každým okem síťe a na vnějších stranách ji vždy nahoře přivažte k síťovému oblouku, příp. ji protáhněte otvorem v síťovém oblouku.



Obj. č.: 301: s volným zavěšením síťe



Síť pověste mezi síťové oblouky a dole z vnější strany kolem mantinelů branky a v rozích branky ji uchyťte za háčky síťe namontované v bodě 10.


Vypínací šňůru ved'te každým okem síťe a na vnějších stranách ji vždy nahoře na síťovém oblouku přivažte do připraveného oka.




Háčky síťe demontujete rovněž otočením o 90°.

12. Ukotvení do podlahy:

V části obou bočních dílů zemního rámu je branka opatřena 2 ks přídržovacích spojek, které slouží k ukotvení branky do podlahy. Za tím účelem použijte vhodné ukotvení do podlahy Haspo.

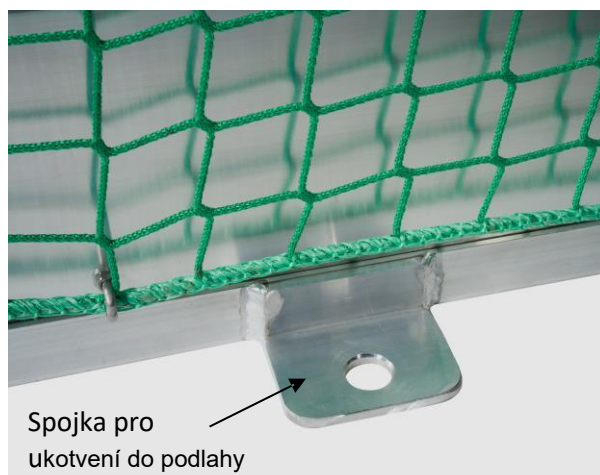

Pohled shora na ukotvení do podlahy:

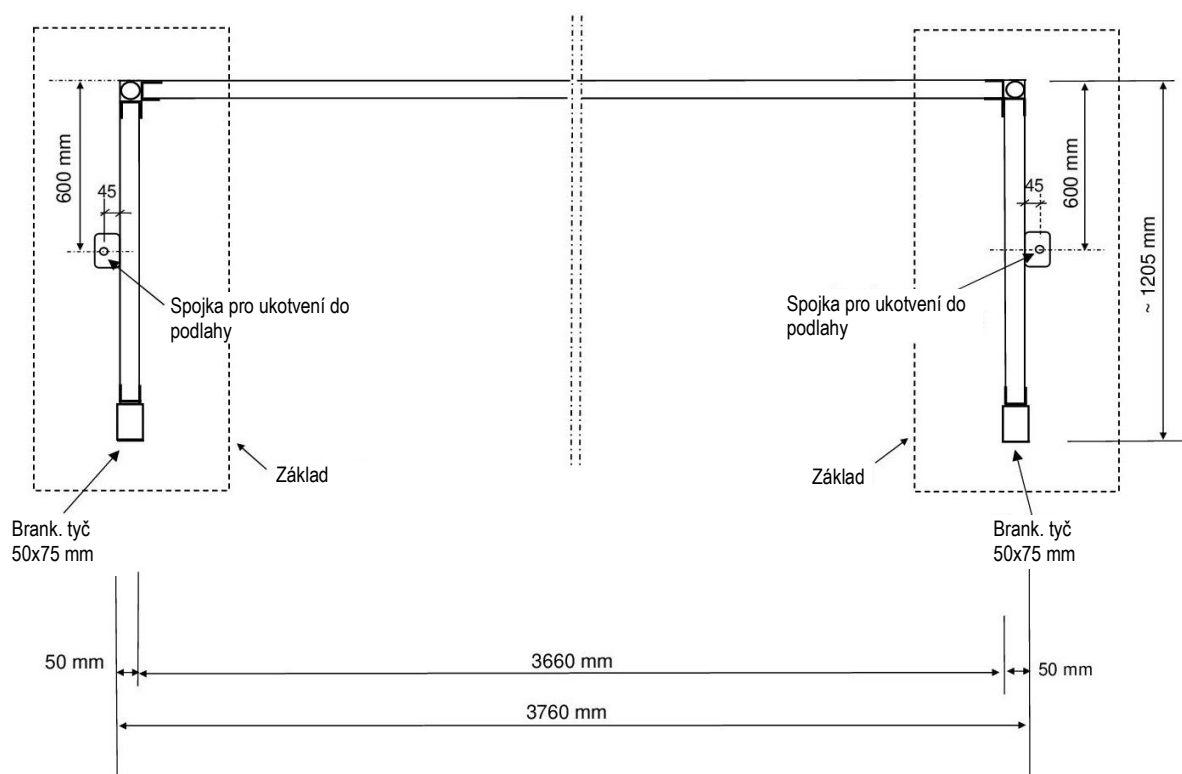

13. Údržba, péče, skladování a bezpečnostní pokyny:

Ukotvení do podlahy není součástí dodávky branky. Použití branky bez odpovídajícího ukotvení je nedbalé a probíhá na vlastní nebezpečí! Výslovně upozorňujeme na to, že volně stojící branky musí být zajištěné proti převrhnutí!



Tato branka je konstruovaná výhradně pro pozemní hokej a pro žádné jiné použití. Před použitím tohoto výrobku zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevně dotažené a kontrolu později pravidelně opakujte. Na síť či rám branky nešplhejte. Na díly rámu branky se nesmějí dávat žádné nástavby / doplňky, které by mohly negativně ovlivnit bezpečnost branky (podle normy EN 750).

Pravidelně kontrolujte pevné usazení šroubových spojů. Prověřujte, zda výrobek není poškozený, a opotřeбенé díly vyměňte. Výrobek by se měl pravidelně podrobit bezpečnostní prověrce prováděné odbornou firmou.

Upozornění: Vzhledem k naší nepřetržité kontrole kvality výrobků může dojít k technickým změnám.

Přeprava/skladování: Je bezpodmínečně nutné zamezit stohování/zasouvání branek. Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede k poškozením. Aby se zamezilo poškození a zneužití, je bezpodmínečně nutné branky při nepoužívání správně a bezpečně uskladnit.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně předem otestujte na skrytém místě na výrobku.

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol ani agresivní chemikálie!

Likvidace: Na konci životnosti se tento výrobek a jeho příslušenství musí odborně zlikvidovat u příslušné místní recyklační společnosti. Odborná likvidace přispěje k tomu, aby se zamezilo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů a surovin.