

Montážní návod

Branka na vodní pólo

volně plovoucí, sklopná

3,00 x 0,90 m




Obj. č.: 400



Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek **Haspo**. Abyste se mohli z tohoto výrobku dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost a používání a údržbu zařízení. Přečtěte si, prosím, celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. než začnete výrobek používat.

1. Obsah dodávky:

Zkontrolujte, prosím, kompletnost níže uvedeného obsahu dodávky dříve, než začnete s montáží.

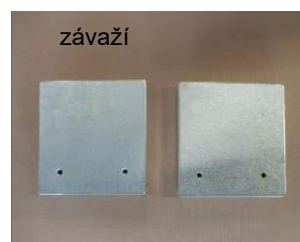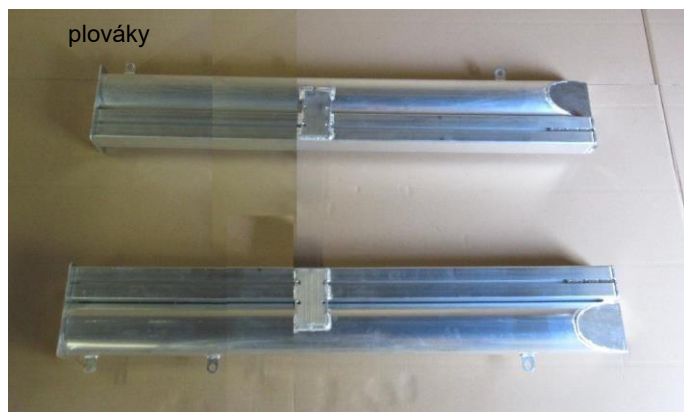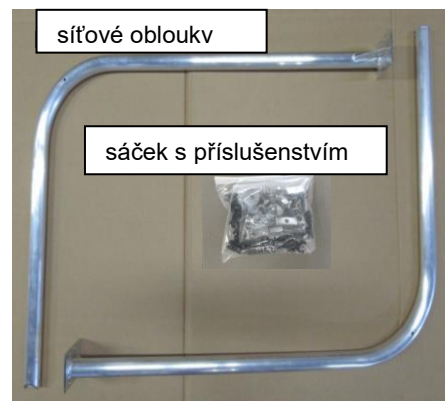

Obsah celkem na 1 branku:

Ks	Popis
1	Břevno/tyče
1	U-Profil
2	Síťové oblouky (vždy 1 x vlevo/1 x vpravo)
2	Závěsy (vždy 1 x vlevo/1 x vpravo)
2	Plováky (vždy 1 x vlevo/1 x vpravo)
2	Závaží 150 x 160 x 25 mm
1	Sáček s příslušenstvím

Obsah sáčku s příslušenstvím:



Ks	Popis
2	Háčky na zavěšení sítě
6	Zástrčné matice M8, délka 40 mm
4	Zástrčné matice M8, délka 20 mm
2	Očko se závitem M6 x 50 mm
2	Samojistný šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7991, M8 x 16 mm
2	Ruční kolečko Ø 40 mm s vnitřním závitem M8
2	Šroub s šestihrannou hlavou DIN 933, M8 x 10 mm
12	Samojistný šroub s šestihrannou hlavou DIN 933, M8 x 16 mm
2	Šroub s šestihrannou hlavou DIN 933, M8 x 25 mm
2	Šroub s šestihrannou hlavou DIN 931, M8 x 60 mm
2	Šroub s šestihrannou hlavou DIN 931, M8 x 75 mm
4	Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912, M6 x 35 mm
4	Samojistná klobouková matice DIN 986, M8
2	Samojistná klobouková matice DIN 986, M6
2	Matice DIN 924, M6
2	Podložka DIN 125, Ø 8,4 mm
1	Šestihranný klíč (inbus) DIN 911, SW 5
40	Plastové háčky
1	Montážní návod




2. Obecně:

Doporučujeme provádět montáž na vhodné podložce, aby se povrchy nepoškrábaly!
Doporučujeme, abyste při montáži za účelem ochrany rukou použili ochranné rukavice.

K montáži jsou potřeba tyto nástroje / pomůcky:

- 2 očkové / ploché klíče 13 mm
- příp. šroubovák



Celkové uspořádání:

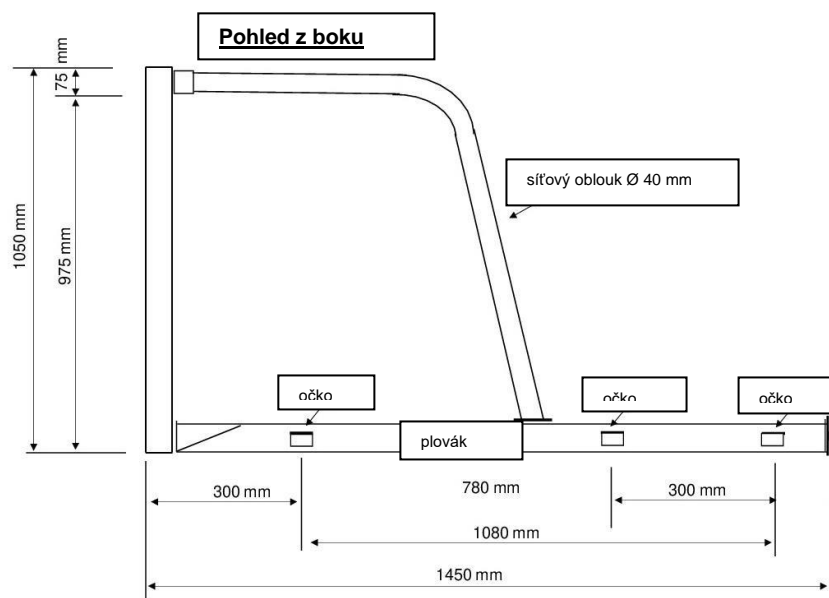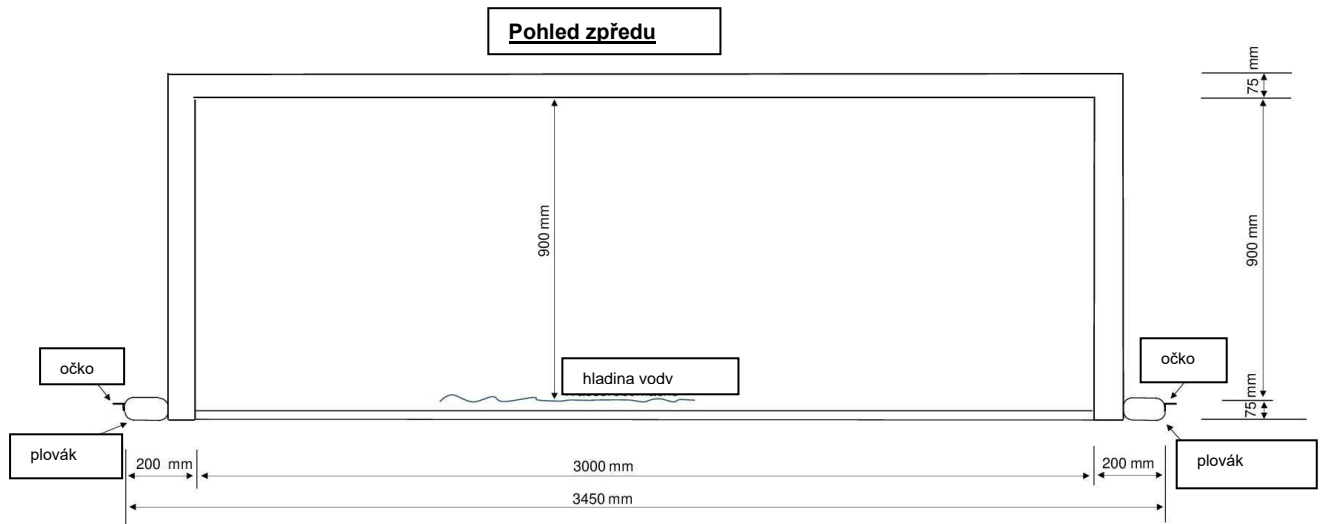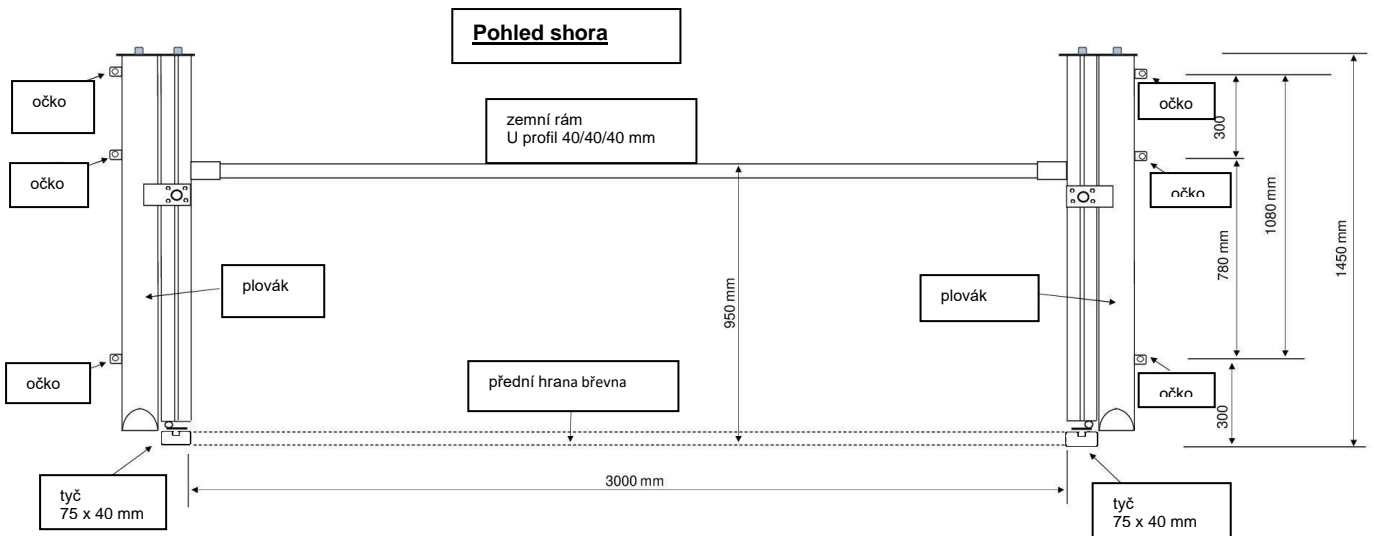

3. Montáž branky:

a) Montáž závěsů na rám branky:

Nejdříve rám branky položte na podlahu tak, aby drážka ukazovala směrem nahoru (použijte vhodnou podložku). Poté do vyfrézovaného otvoru na břevně zastrčte 4 ks zástrčných matic M8, délka 40 mm a vždy 2 ks posuňte do levého, resp. 2 ks do pravého rohu. Následně do drážky tyčí zesponu zastrčte vždy 1 ks zástrčné matice M8, délka 40 mm a tyto matice poté posuňte nahoru až k rohu branky.

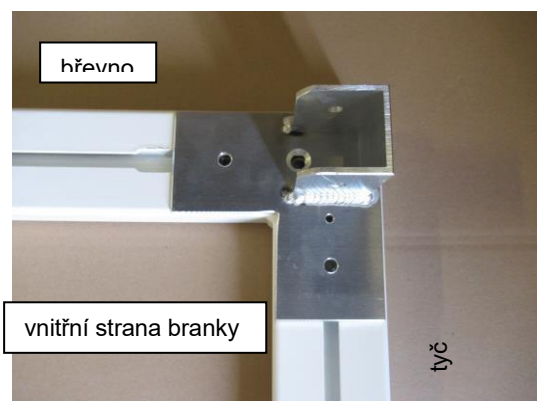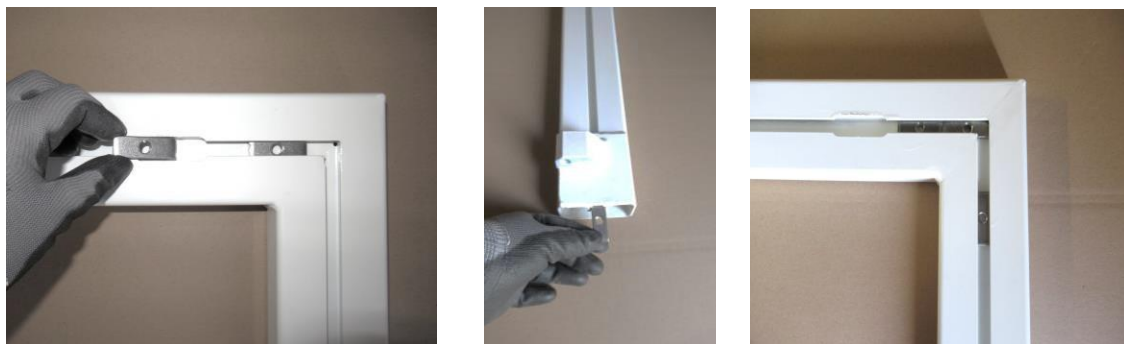



Nyní na pravý a levý roh rámu branky položte vždy 1 ks závěsu. Otevřená strana U profilu přitom musí ukazovat k vnitřní straně branky. Poté zástrčné matice posuňte tak, aby závitý lícovaly s otvory v destičkách závěsů.



Prostrčte otvory vždy 2 ks samozjistných šroubů s šestihrannou hlavou DIN 933, M8 x 16 mm a 1 ks samozjistného šroubu se zápusťnou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7991, M8 x 16 mm a volně je našroubujte do zástrčných matic. Vyrovnajte závěsy a všechny šrouby pevně utáhněte.

b) Montáž síťových oblouků na plovák:

Položte plováky naplocho na podlahu a posuňte zástrčné matice vložené do plováků z výroby (vždy 2 ks M6, délka 20 mm směrem ven k pryžovým dorazům, 2 ks M8, délka 20 mm vedle navařené destičky na plováku).

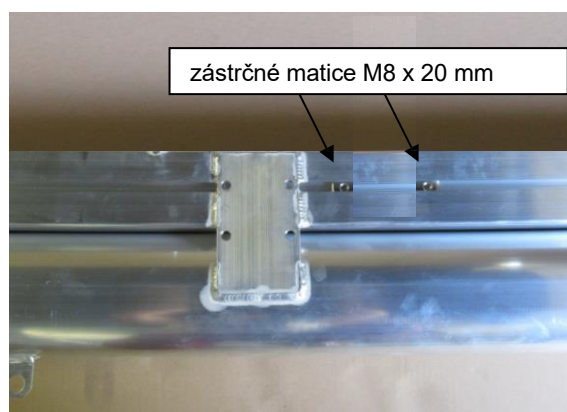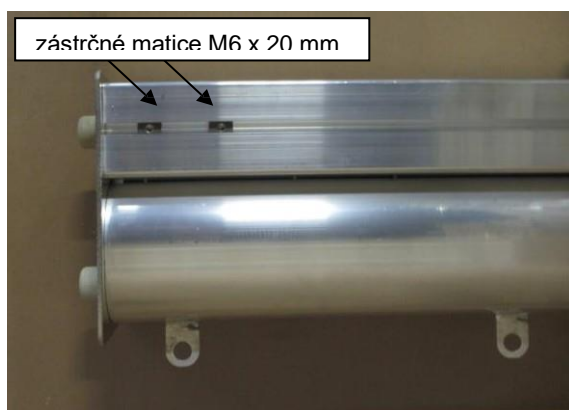

Síťové oblouky (1 x vlevo, 1 x vpravo) položte k navařené destičce na plováku (druhý konec oblouku musí ukazovat ke zploštělé straně plováku).



Postavte oblouky na destičku na plováku. 2 ks zástrčných matic M8, délka 20 mm, které jste předtím umístili vedle destičky, posuňte pod destičku a všechny díly vyrovnejte tak, aby otvory lícovaly. Prostrčte otvory vždy 2 ks samozátvorných šroubů s šestihlannou hlavou DIN 933, M8 x 16 mm a volně je do zástrčných matic našroubujte.



Pod oba zbylé otvory v destičce umístěte vždy 2 ks zástrčných matic M8, délka 20 mm. Poté otvory prostrčte vždy 2 ks samojistných šroubů s šestihlannou hlavou DIN 933, M8 x 16 mm a volně je do zástrčných matic našroubujte (matice příp. proti přetáčení zajistěte šroubovákem). Nakonec síťové oblouky vyrovnajte a všechny šrouby pevně utáhněte.



c) Montáž háčků na zavěšení sítě na roh rámu branky:




Nejdříve na 2 ks háčků na zavěšení sítě našroubujte 2 ks matic DIN 934, M6.





Poté do otvorů se závitem nahoře na závěsu zašroubujte vždy 1 ks háčku na zavěšení sítě tak, aby otevřená strana háčku na zavěšení sítě ukazovala směrem nahoru a ven. Našroubovanou matici M6 pootočte za účelem zajištění proti závěsu.

d) Montáž síťových oblouků na rám branky:


V dalším kroku nejdříve postavte rám branky. Poté strčte trubku síťového oblouku do U profilu na horním závěsu na rohu branky a plovák umístěte k dolnímu závěsu (konec tyče) tak, aby otvory ležely nad sebou a lícovaly.

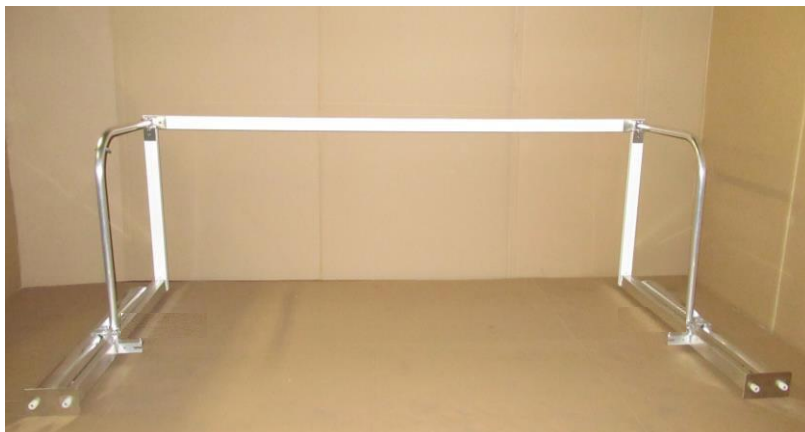


Na horním závěsu prostrčte shora otvory závěsu a síťového oblouku vždy 1 ks šroubu s šestihřannou hlavou DIN 931, M8 x 60 mm, zespodu našroubujte a utáhněte 1 ks samojistné kloboukové matice DIN 986, M8.

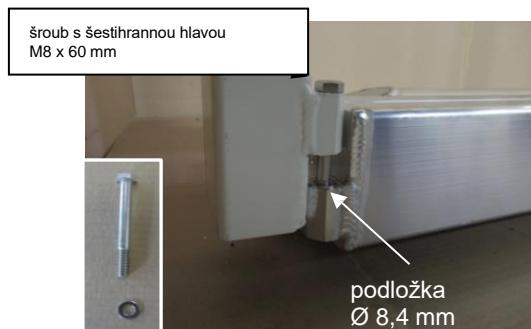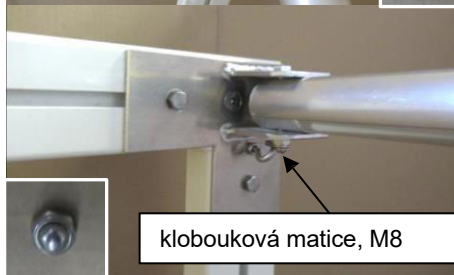

Na dolním závěsu prostrčte shora otvorem dílů závěsu vždy 1 ks šroubu s šestihřannou hlavou DIN 931, M8 x 75 mm a přitom doprostřed mezi oba díly závěsu vložte vždy 1 ks podložky DIN 125, Ø 8,4 mm. Zespodu našroubujte a utáhněte 1 ks samojistné kloboukové matice DIN 986, M8.

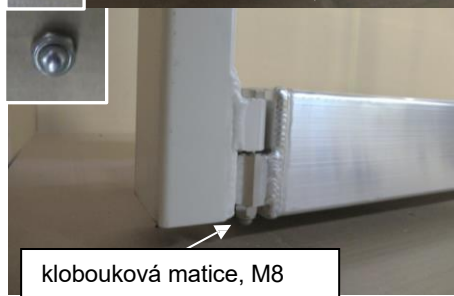


e) Montáž oka se závitem na síťový oblouk:

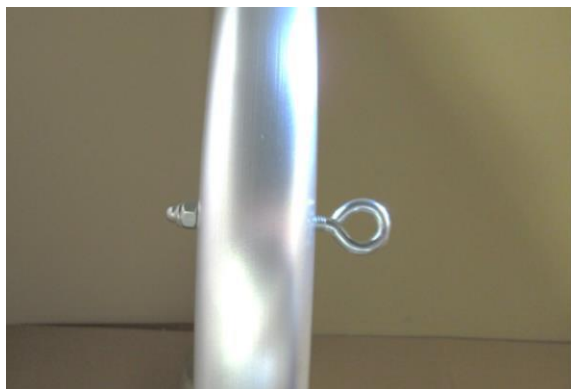


Očko se závitem M6 x 50 mm prostrčte vždy z vnitřní strany branky otvorem v síťovém oblouku. Z vnější strany našroubujte vždy 1 ks kloboukové matice DIN 986, M6.


f) Montáž U profilu:

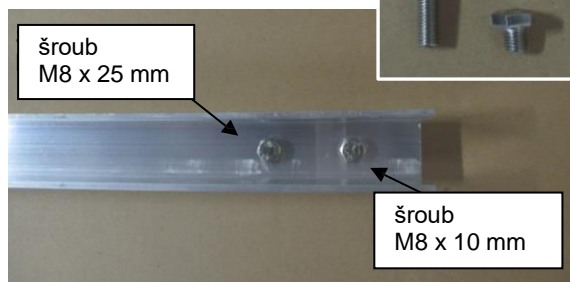

Z vnitřní strany U profilu zašroubujte do vnějšího otvoru se závitem vždy 1 ks šroubu s šestihrannou hlavou DIN 933, M8 x 10 mm a do vedle umístěného otvoru se závitem 1 ks šroubu s šestihrannou hlavou DIN 933, M10 x 25 mm.

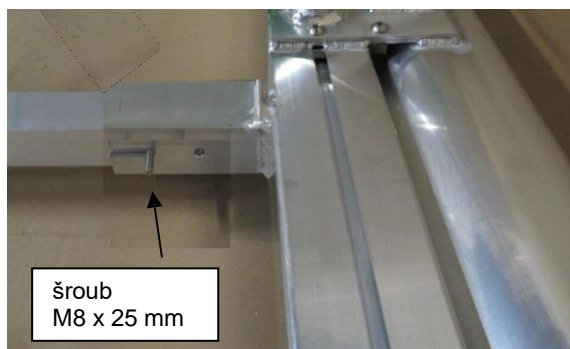

Poté U profil umístěte mezi plováky a zastrčte ho do z boku navařených výztuh. Předtím namontované šrouby přitom musejí zapadnout do příslušného otvoru, resp. drážky.

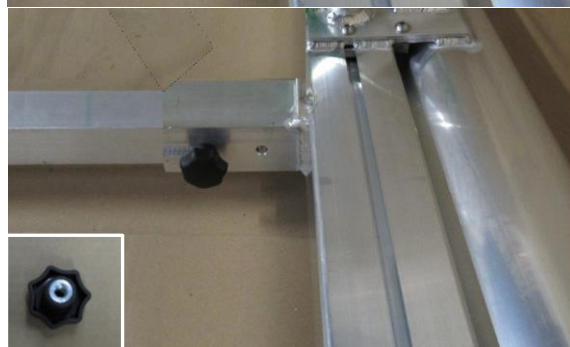


Na předtím namontovaný šroub s šestihrannou hlavou M8 x 25 mm našroubujte a pevně utáhněte vždy 1 ks ručního kolečka Ø 40 mm, s vnitřním závitem M8.

4. Montáž závaží na plovák:



Položte závaží na konec plováků tak, aby se otvory nacházely nad drážkou. Umístěte pod otvory zástrčné matice M6, délka 20 mm, které jste na konec plováků posunuli již v bodě 3b).

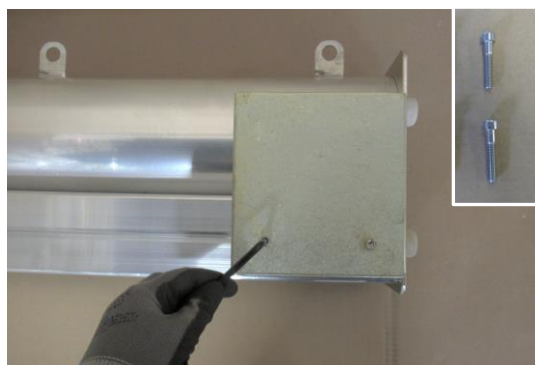

Poté do zástrčných matic našroubujte a utáhněte vždy 2 ks šroubů s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 35 mm.

Doneste branky k vodě. Závaží případně za účelem dosažení vodorovné polohy posuňte (vyvažte).

5. Montáž sítě:

Síť není součástí dodávky.

Nejdříve se ujistěte, že se v drážce profilu na brance nenacházejí nečistoty, obalové materiály nebo jiná cizí tělesa, a můžete tak nerušeně provést montáž sítě.

Nyní do drážky profilu branky umístěte okrajovou šňůru sítě a vyrovnejte ji. Poté do drážky profilu vždy podélně zadní upínací částí háčku zastrčte plastové háčky a otočením o 90° je zajistěte. Zajištění může být provedeno jak ručně, tak i pomocí šestihříbného klíče (inbusu) nebo kleští. Je třeba dávat přitom pozor, aby síť volně visela mezi oblouky a nebyla příliš napnutá. Na rozích branky síť zavěste do háčků na zavěšení sítě namontovaných v bodě 3c. Provlékněte horními a dolními oky sítě napínací lana a připevněte je k očkům se závitem a síťovým obloukům.


Doporučujeme následující rovnoměrné rozmístění plastových háčků:

Břevno: 16 plastových háčků Tyče: vždy 7 plastových háčků Plováky: vždy 5 plastových háčků



6. Uschování branky:

Pro uschování branky vždy povolte ruční kolečko na plováku. Nyní lze vytáhnout U profil a sklopit boční díly.

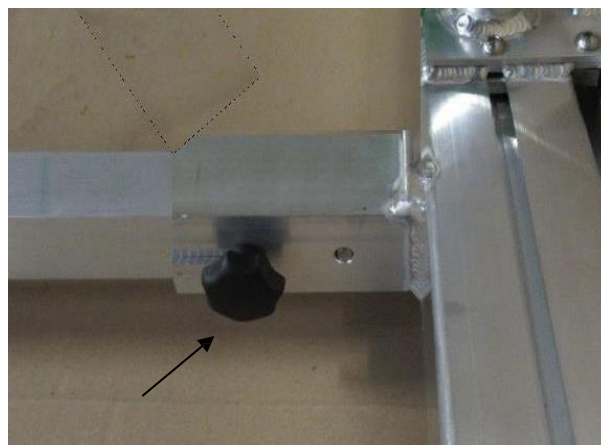

7. Údržba, péče, skladování a bezpečnostní pokyny:

Tato branka je navržena a určena výhradně pro vodní pólo, nikoli pro jiné použití. Před použitím tohoto výrobku zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevně utažené a utažení spojů pravidelně kontrolujte.



Pravidelně kontrolujte, zda jsou šroubové spoje pevně utažené. Zkontrolujte i ostatní součásti konstrukce, zda nejsou poškozené, a opotřebované díly vyměňte. Branka by měla být pravidelně podrobována bezpečnostní inspekci prováděné odbornou firmou.

Upozornění: Vzhledem k nepřetržitě probíhající kontrole kvality našich výrobků se mohou vyskytnout technické změny.

Přeprava/skladování: Je třeba bezpodmínečně zabránit stohování/zasunování branek do sebe. Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede k poškození branek. Aby se zabránilo poškození a zneužití, je třeba branky v případě nepoužívání skladovat na stojato a zajištěné na suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme provést kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu používejte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně předem otestujte na skrytém místě na výrobku.

Upozornění:

Trvalý kontakt s vodou může vést ke změnám na povrchu hliníku a případně i komponent z jiných materiálů.

Přísady ve vodě bazénu mohou tento efekt ještě zesílit. Proto doporučujeme, abyste výrobek po každém použití opláchli čistou vodou a poté ho měkkou utěrkou opatrně otřeli dosucha.

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol nebo agresivní chemikálie!

Likvidace: Na konci své životnosti musejí být tento výrobek a jeho příslušenství zlikvidovány odbornou firmou zabývající se likvidací odpadu. Odborná likvidace přispívá k tomu, aby se zamezilo případným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, a podporuje recyklaci materiálů a surovin.