



Montážní návod
Branka na vodní pólo
volně plovoucí, model
>Super Goal<
3,00 x 0,90 m
Obj. č.: 402



Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek **Haspo**. Abyste se mohli z tohoto výrobku dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost a používání a údržbu zařízení. Přečtěte si, prosím, celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. než začnete výrobek používat.

1. Obsah dodávky:

Zkontrolujte, prosím, kompletnost níže uvedeného obsahu dodávky dříve, než začnete s montáží.

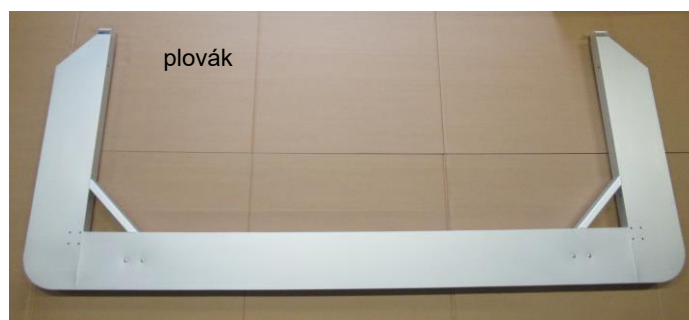

Obsah celkem na 1 branku:

Ks	Popis
1	Břevno/tyče
1	Kulatá trubka Ø 30 mm
1	Plovák
2	Závěs (vždy 1x vlevo/ 1x vpravo)
2	Síťový oblouk (vždy 1x vlevo/ 1x vpravo)
2	Sáček s příslušenstvím

Obsah sáčku s příslušenstvím:



Ks	Popis
	Sáček 1:
2	Háček na zavěšení sítě V2A
6	Zástrčná matice 40 mm, M8
2	Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912, M6 x 50 mm
18	Podložka DIN 9021, Ø 8,4 mm
8	Šroub s šestihrannou hlavou DIN 933, M8 x 100 mm
4	Samojistný šroub s šestihrannou hlavou DIN 933, M8 x 16 mm
2	Samojistný šroub se záпустnou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7991, M8 x 16 mm
12	Samojistná klobouková matice DIN 986, M8
2	Podložka DIN 125, Ø 8,4 mm
2	Šroub s šestihrannou hlavou DIN 931, M8 x 60 mm
2	Šroub s šestihrannou hlavou DIN 931, M8 x 75 mm
2	Matice DIN 934, M6
1	Šestihranný klíč (inbus), DIN 911, SW 5
25	Plastové háčky černé
30	Plastové háčky oranžové
	Sáček 2:
4	Matice s vnitřním šestihranem M8
2	Očko se závitem M8, délka 300 mm
2	Očko se závitem M8, délka 285 mm
1	Montážní návod

2. Obecně:


Doporučujeme provádět montáž na vhodné podložce, aby se povrchy nepoškrábaly!
Doporučujeme, abyste při montáži za účelem ochrany rukou použili ochranné rukavice.

K montáži jsou potřeba tyto nástroje / pomůcky:


- 2 očkové / ploché klíče 13 mm
- 1 až 2 pomocníci

Celkové uspořádání:


Pohled shora:

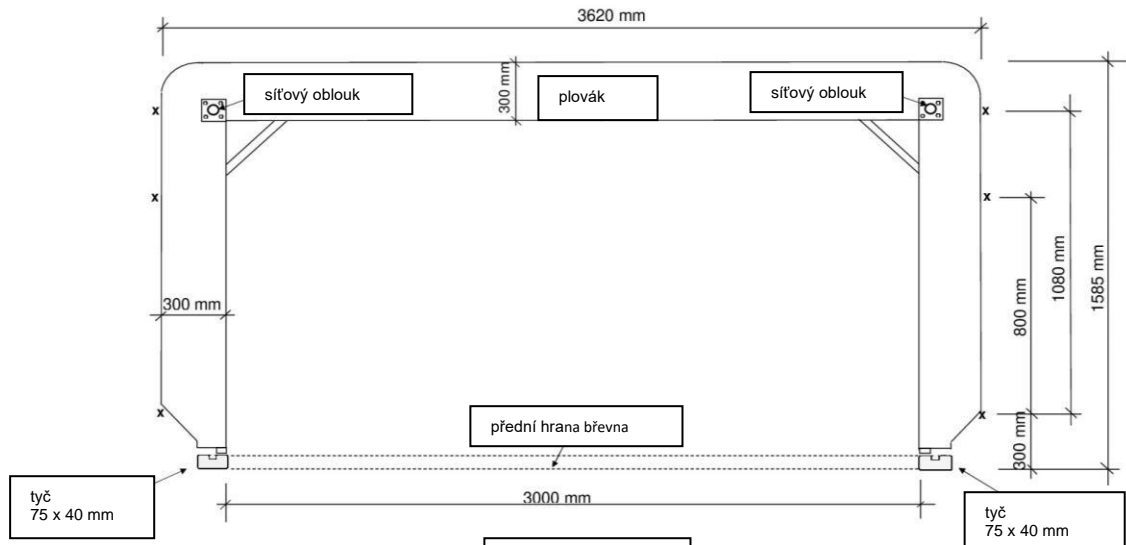

Pohled z předu:

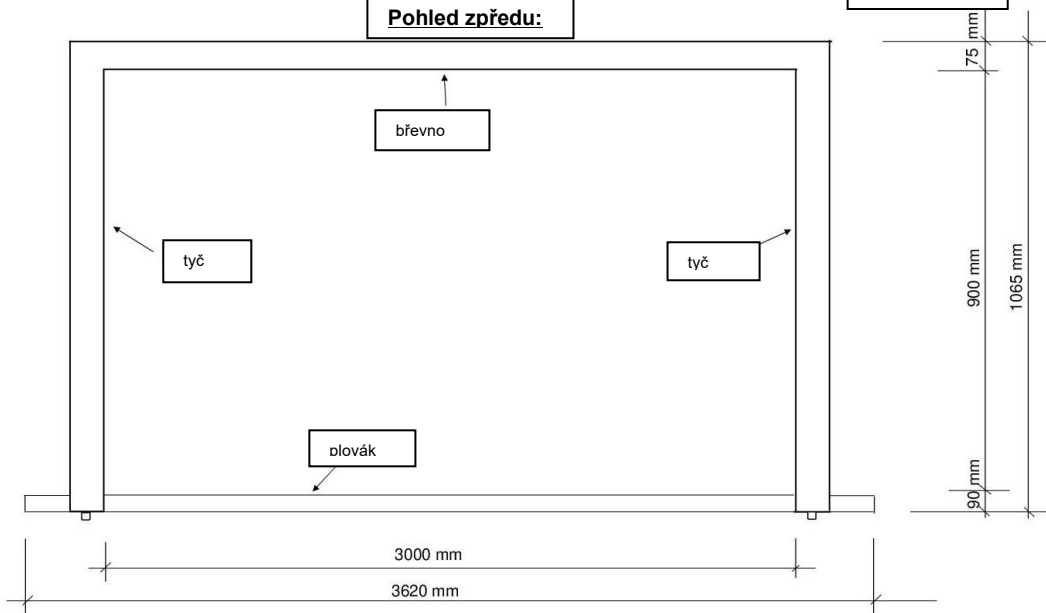


Pohled z boku:

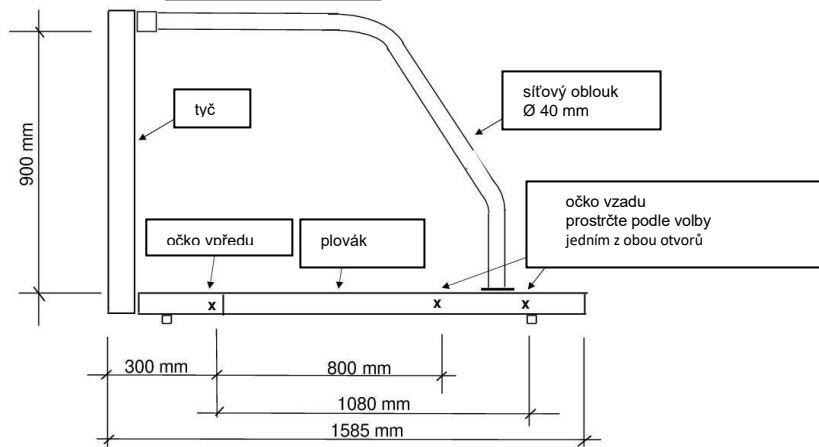

3. Montáž branky:

a) Montáž závěsů na rám branky:

Nejdříve rám branky položte na podlahu tak, aby drážka ukazovala směrem nahoru (použijte vhodnou podložku). Poté do vyfrézovaného otvoru na břevně zastrčte 4 ks zástrčných matic M8, délka 40 mm a vždy 2 ks posuňte do levého, resp. 2 ks do pravého rohu. Následně do drážky tyčí zesponu zastrčte vždy 1 ks zástrčné matice M8, délka 40 mm a tyto matice poté posuňte nahoru až k rohu branky.

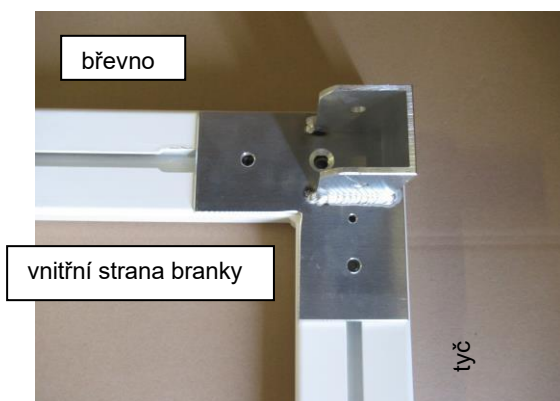

Nyní na pravý a levý roh rámu branky položte vždy 1 ks závěsu. Otevřená strana U profilu přitom musí ukazovat k vnitřní straně branky. Poté zástrčné matice posuňte tak, aby závitý lícovaly s otvory v destičkách závěsů.



Prostrčte otvory vždy 2 ks samozápných šroubů s šestihlannou hlavou DIN 933, M8 x 16 mm a 1 ks samozápného šroubu se zápnou hlavou s vnitřním šestihlannem DIN 7991, M8 x 16 mm a volně je našroubujte do zástrčných matic. Vyrovnajte závěsy a všechny šrouby pevně utáhněte.

b) Montáž háčků na zavěšení sítě na závěs:




Na 2 ks háčků na zavěšení sítě našroubujte 2 ks matic DIN 934, M6.



Nyní do otvorů se závětem nahoře na závěsu zašroubujte vždy 1 ks háčku na zavěšení sítě tak, aby otevřená strana háčku na zavěšení sítě ukazovala směrem nahoru a ven. Našroubovanou matici M6 pootočte za účelem zajištění proti závěsu.

c) Montáž plováku na rám branky:

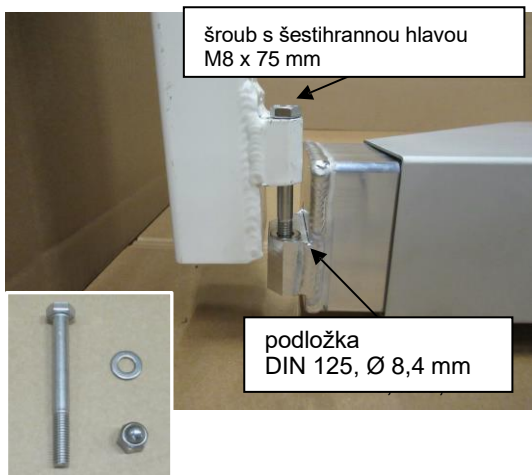

Postavte rám branky. Závěs na konci tyče přiložte shora k závěsu na plováku tak, aby otvory na obou dílech závěsu ležely nad sebou a lícovaly.

Otvory dílů závěsu shora prostrčte vždy 1 ks šroubu s šestihlannou hlavou DIN 931, M8 x 75 mm a přitom doprostřed mezi oba díly závěsu vložte vždy 1 ks podložky DIN 125, Ø 8,4 mm.



Ze spodní strany závěsu našroubujte a utáhněte vždy 1 ks samozjistné kloboukové matice DIN 986, M8.

Průběžný stav montáže:



d) Montáž síťových oblouků:




Síťový oblouk vždy umístíte navařenou destičkou nad otvory na plováku. Trubku síťového oblouku přitom (zkosenou stranou směrem k vnější straně branky) zastrčte do horního závěsu tak, aby otvory ležely nad sebou a lícovaly.



šroub s šestihlannou hlavou
M8 x 60 mm

Na horním závěsu prostrčte shora otvory závěsu a síťového oblouku vždy 1 ks šroubu s šestihlannou hlavou DIN 931, M8 x 60 mm.

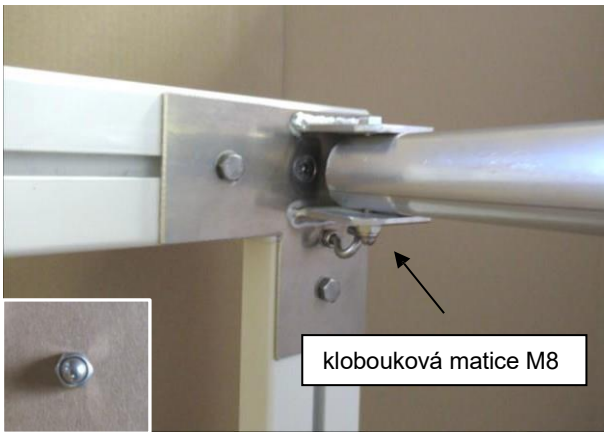

Ze spodní strany závěsu našroubujte a utáhněte vždy 1 ks samojistné kloboukové matice DIN 986, M8.

klobouková matice M8



Pro upevnění síťového oblouku k plováku postavte branku na konstrukci břevno/tyče a zajistěte ji proti převrácení.



Síťový oblouk vždy umístěte navařenou destičkou nad otvory na plováku. Na vždy 4 ks šroubů s šestihrannou hlavou DIN 933, M8 x 100 mm navlékněte vždy 4 ks podložek DIN 9021, Ø 8,4 mm a šrouby z horní strany plováku prostrčte otvory v navařené destičce a plovákem.

Ze spodní strany plováku navlékněte na šrouby s šestihrannou hlavou vždy 4 ks podložek DIN 9021, Ø 8,4 mm, našroubujte na ně vždy 4 ks kloboukových matic DIN 986, M8 a matice pevně utáhněte.



- e) **Montáž sítě:** Síť není součástí dodávky. (U společnosti Haspo ji lze objednat pod obj. č.: 403.)

Nejdříve se ujistěte, že se v drážce profilu na brance nenacházejí nečistoty, obalové materiály nebo jiná cizí tělesa, a můžete tak nerušeně provést montáž sítě.

Nejdříve síť namontujte na břevno a tyče. Dávejte přitom pozor, aby síť mezi oblouky visela volně. Umístěte za tímto účelem okrajovou šňůru sítě do drážky profilu branky a vyrovnejte ji. Poté do drážky profilu vždy podélně zadní upínací částí háčku zastrčte (černé) plastové háčky a otočením o 90° je zajistěte. Zajištění může být provedeno jak ručně, tak i pomocí šestihranného klíče (inbusu) nebo kleští.

Doporučujeme následující rovnoměrné rozmístění plastových háčků:


Břevno:	14 černých plastových háčků
Tyče:	vždy 5 černých plastových háčků
Plovák z boku:	vždy 6 oranžových plastových háčků
Plovák vzadu:	14 oranžových plastových háčků

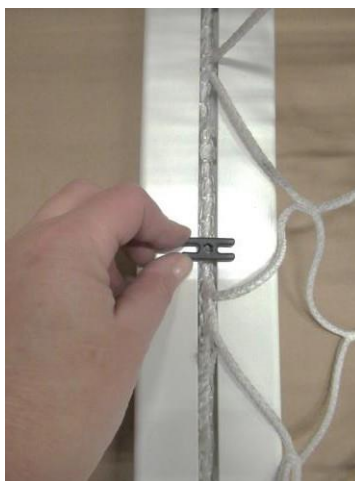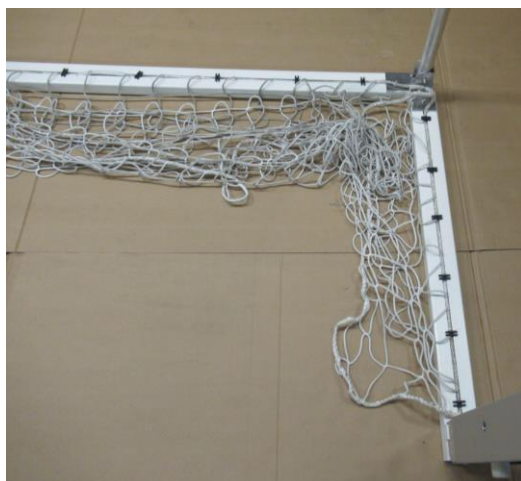

Provlákněte oky sítě napínací šňůru a z vnější strany ji připevněte k síťovým obloukům.



Pro připevnění sítě k plováku (oranžové) plastové háčky mírně rozevřete a okrajovou šňůru zatlačte do oček. Háčky na zavěšení sítě zašroubujte do drážky na spodní straně plováku. Dávejte přitom pozor, aby síť visela volně a nebyla napnutá.

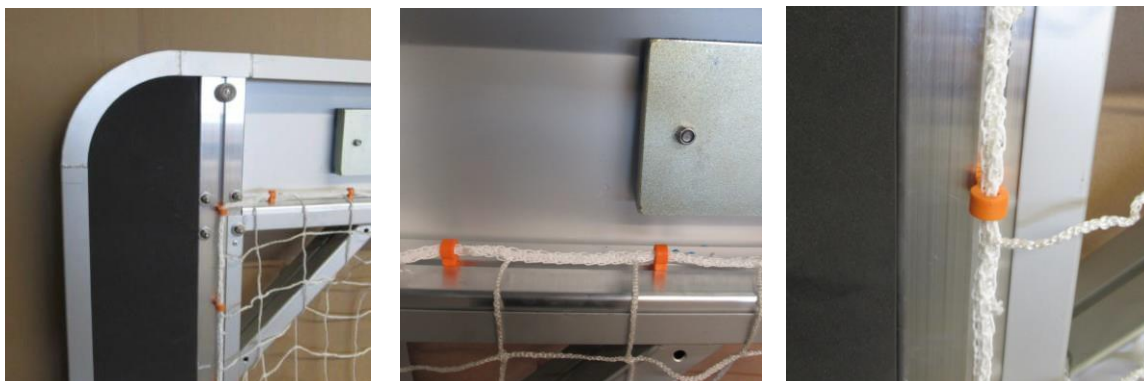


Poté branku opět zvedněte a postavte na plovák.




f) Montáž kulaté trubky:


Kulatou trubku \varnothing 30 mm přiložte vnitřními závitovými pouzdry k otvorům nahoře na síťových obloucích a provlékněte ji přitom vnějším, zadním okem sítě. Navlékněte vždy 1 ks podložky \varnothing 8,4 mm na 1 ks šroubu s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912, M6 x 50 mm a šroub vždy z vnější strany síťového oblouku našroubujte do závitového pouzdra a pevně utáhněte. Případně znovu napněte předtím namontovanou napínací šňůru a síť vyrovnejte.

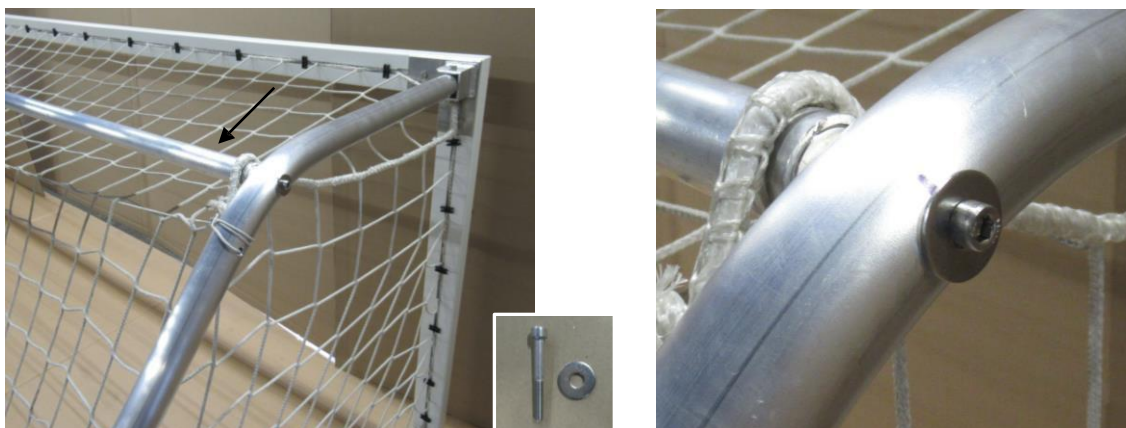


g) Montáž oček na šňůru pro ohraničení hřiště:

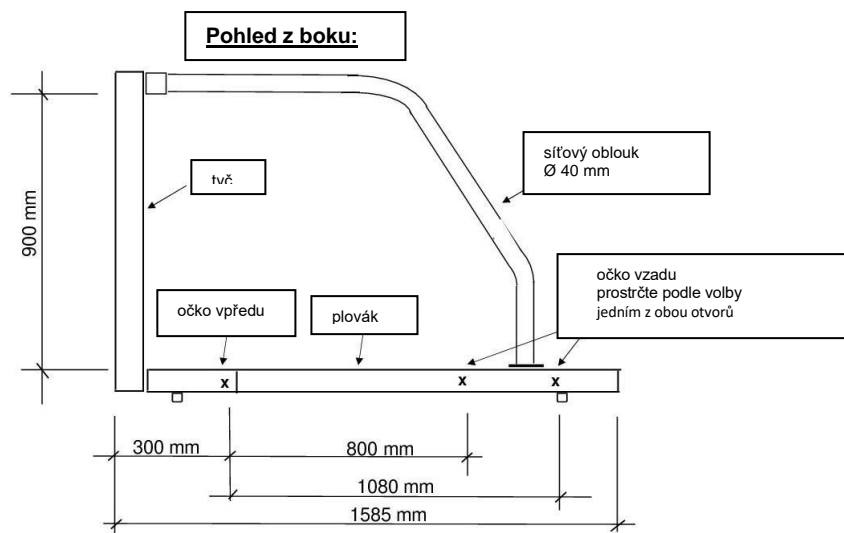

Pro připevnění šňůr pro ohraničení hřiště je třeba použít dodaná očka. Umístění oček viz náčrtek výše.

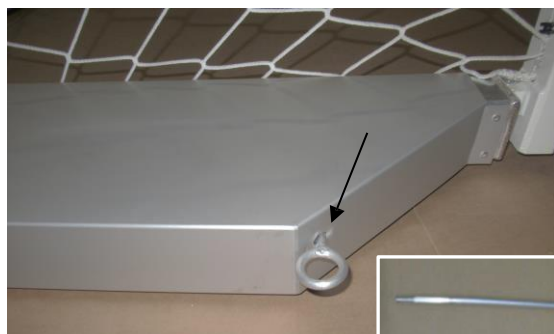

Ve zkosené oblasti vpředu na plováku prostrčte zvnějšku 1. otvorem na plováku vždy 1 ks očka, délka 285 mm.

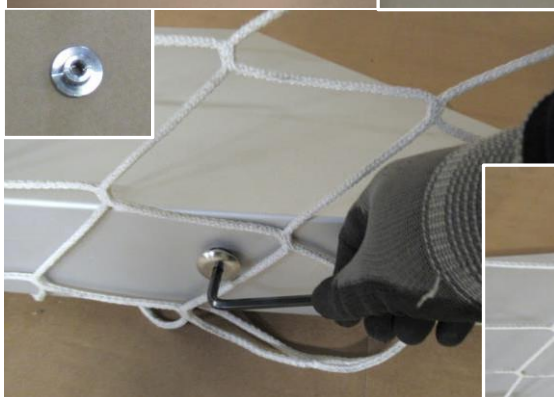


Z vnitřní strany plováku našroubujte a pevně utáhněte vždy 1 ks matice s vnitřním šestihranem M8.






Vzadu na plováku prostrčte jedním z obou otvorů (podle provedení hřiště) vždy 1 ks očka, délka 300 mm, z vnitřní strany plováku našroubujte a pevně utáhněte 1 ks matice s vnitřním šestihranem M8. Nepoužitý otvor zůstane volný.

Nyní můžete branku odnést k vodě. Dávejte přitom pozor, aby branka nebyla tažena po zadní hraně plováku, aby nedošlo k poškození dílů plováku. Šňůra pro ohraničení hřiště může být na očka zavěšena pomocí příslušných háčků/karabin (nejsou součástí dodávky).

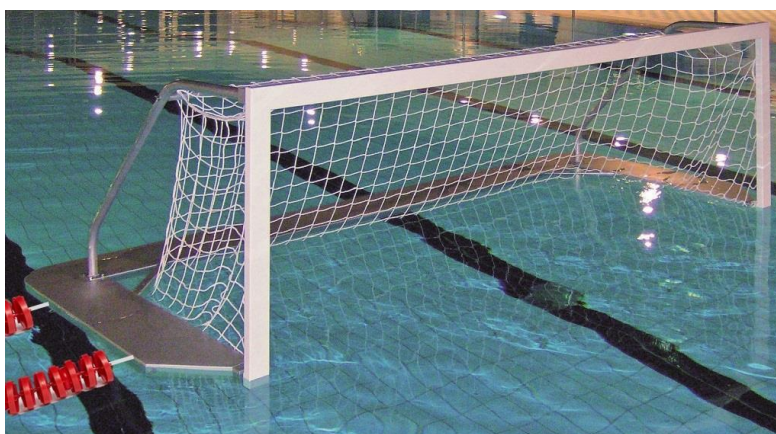

4. Montáž přepravních koleček (volitelné vybavení): obj. č. 404

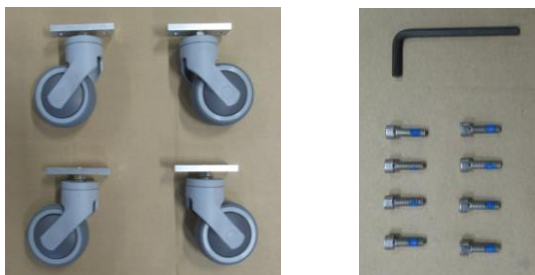


Obsah dodávky celkem:

Ks	Popis
4	Přepravní kolečko
	Sáček s příslušenstvím:
8	Samojistný šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912, M6 x 20 mm
1	Šestihranný klíč (inbus) SW5, DIN 911

Montáž:

Za účelem montáže přepravních koleček překlopte branku na rám. Poté odstraňte 4 ks gumových dorazů namontovaných na spodní straně plováku z výroby a demontujte háčky na zavěšení sítě, pokud je síť již namontovaná.

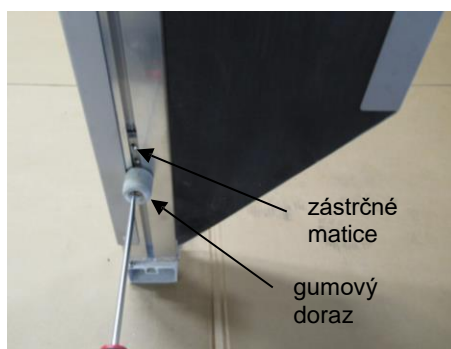

Vzadu na plováku umístěte vždy 1 ks přepravního kolečka otvory v destičce na drážku plováku. Pod otvory v destičce posuňte vždy 2 ks stávajících zástrčných matic, prostrčte otvory v destičce 2 ks samozjistných šroubů s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 20 mm a našroubujte je do zástrčných matic. Poté dopředu na plovák umístěte vždy 1 ks přepravního kolečka, mezi přepravním kolečkem a tyčí přitom nechte dostatek místa v drážce pro zastrčení plastového háčku. Následně pod otvory v destičce rovněž posuňte vždy 2 ks zástrčných matic a do zástrčných matic našroubujte vždy 2 ks samozjistných šroubů s válcovou hlavou DIN 912, M6 x 20 mm. Poté branku opět zvedněte a postavte na přepravní kolečka.



5. Údržba, péče, skladování a bezpečnostní pokyny:

Tato branka je navržena a určena výhradně pro vodní pólo, nikoli pro jiné použití. Před použitím tohoto výrobku zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevně utažené a utažení spojů pravidelně kontrolujte.



Pravidelně kontrolujte, zda jsou šroubové spoje pevně utažené. Zkontrolujte i ostatní součásti konstrukce, zda nejsou poškozené, a opotřebované díly vyměňte. Branka by měla být pravidelně podrobována bezpečnostní inspekci prováděné odbornou firmou.

Upozornění: Vzhledem k nepřetržitě probíhající kontrole kvality našich výrobků se mohou vyskytnout technické změny.

Přeprava/skladování: Je třeba bezpodmínečně zabránit stohování/zasunování branek do sebe. Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede k poškození branek. Aby se zabránilo poškození a zneužití, je třeba branky v případě nepoužívání skladovat na stojato a zajištěné.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme provést kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu používejte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně předem otestujte na skrytém místě na výrobku.

Upozornění:

Trvalý kontakt s vodou může vést ke změnám na povrchu hliníku a případně i komponent z jiných materiálů.

Přísady ve vodě bazénu mohou tento efekt ještě zesílit. Proto doporučujeme, abyste výrobek po každém použití opláchli čistou vodou a poté ho měkkou utěrkou opatrně otřeli dosucha.

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol nebo agresivní chemikálie!

Likvidace: Na konci své životnosti musejí být tento výrobek a jeho příslušenství zlikvidovány odbornou firmou zabývající se likvidací odpadu. Odborná likvidace přispívá k tomu, aby se zamezilo případným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, a podporuje recyklaci materiálů a surovin.