



Montážní návod badmintonové sloupky- hranaté >Standard< výrobek č.: 520

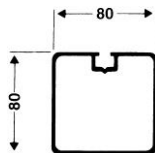

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek **Haspo**. Abyste se mohli z tohoto výrobku dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost, používání a údržbu zařízení. Přečtěte si prosím celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. začnete výrobek používat.

1. Obsah dodávky:

Prosím zkontrolujte kompletnost následně uvedeného obsahu dříve, než začnete s montáží.

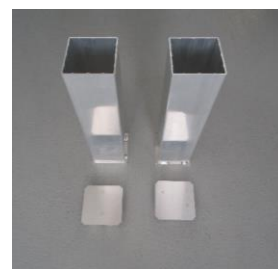

Obsah celkem:

Kus	Popis
1	sloupek (se 2 otvory na zadní straně = sloupek 1)
1	sloupek (s 1 otvorem na zadní straně = sloupek 2)
2	zemní pouzdro s krytem (volitelně)
1	sáček s příslušenstvím



Obsah příslušenství:

Kus	Popis
2	kryt sloupu
3	háček M8, 15x90 mm
8	Kolíček
3	matice M8, délka 20 mm
4	matice M6, délka 20 mm
4	háček M6, zahnutý
1	montážní návod

2. Montáž:

Pokud by sloupky měly být instalovány do již stávajících zemních pouzder, musí provozovatel prověřit, zda jsou zemní pouzdra pro tyto sloupky také vhodná.

Při použití hliníkových zemních pouzder, které jsou součástí dodávky, je třeba dodržet **pokyny k zabetonování pod bodem 4.**

K montáži jsou zapotřebí tyto nástroje/pomocné prostředky:

- rukavice (na ochranu před možným řezným poraněním na hranách profilů)
- 1 gumové kladivo/kladivo
- 1 vrták Ø 1,5 mm (pro předvrtání)

a) Sloupek 1: (sloupek se 2 otvory na zadní straně)

Abyste zamezili poškrábání, položte sloupek drážkou nahoru na vhodnou podložku. Na dolním otevřeném konci sloupku zasuňte do drážky 4 ks matic a umístěte je podle pozdější výšky sítě.

Při zasouvání dodržte následující pořadí:


- 1 ks závit M6
- 2 ks závit M8
- 1 ks závit M6



Nyní zašroubujte 2 ks zahnutých háků M6 do matice M6.



V dalším kroku prostrčte 2 ks háků M8 ze zadní strany sloupku oběma otvory a umístěte matice M8 nad otvory na protilehlé straně v drážce. Nyní zašroubujte háky vždy do matic tak, aby směřovaly k otevřeným koncům sloupků.

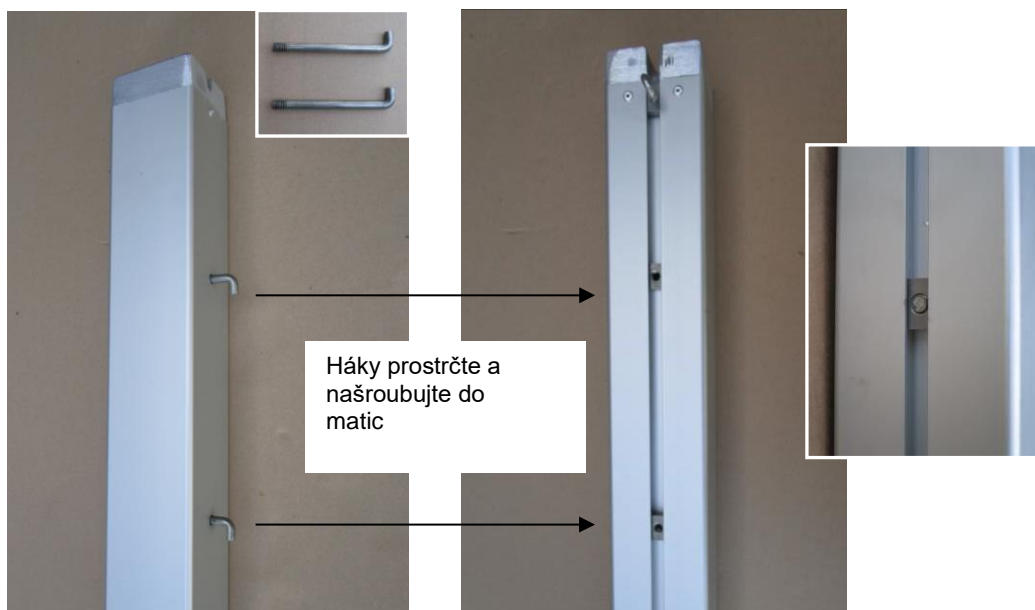

b) Sloupek 2: (sloupek s 1 otvorem na zadní straně)

Abyste zamezili poškrábání, položte sloupek na vhodnou podložku drážkou nahoru. Na dolním otevřeném konci sloupku zasuňte do drážky 3 ks matic a umístěte je podle pozdější výšky sítě.

Při zasouvání dodržte následující pořadí:


- 1 ks závitů M6
- 1 ks závitů M8
- 1 ks závitů M6



Nyní zašroubujte 2 ks zahnutých háků M6 do matic M6.




V dalším kroku prostrčte 1 ks háku M8 ze zadní strany sloupku otvorem a umístěte matici M8 nad otvor na protilehlé straně v drážce. Nyní zašroubujte hák do matice tak, aby směřoval k otevřenému konci sloupku.

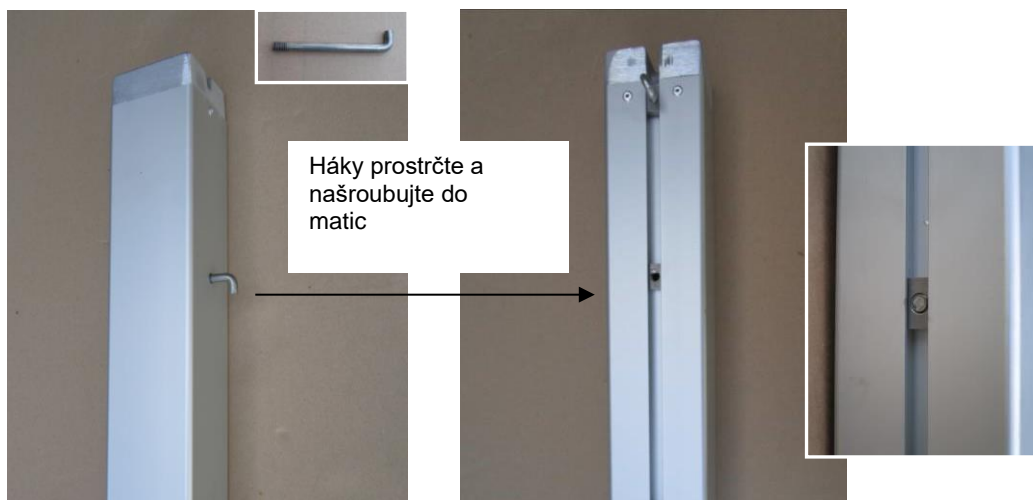

c) Nasazení krytů sloupků:

Nasadte vždy 1 kryt sloupku do dolního otevřeného konce (dolní strana sloupku, stojí později v zemním pouzdru). Vrtákem o velikosti 1,5 mm vyvrtejte do stěny plastového krytu otvory, které jsou ve sloupku předvrtané již z výroby. Poté zatlučte 4 ks kolíků pomocí kladiva / gumového kladiva.

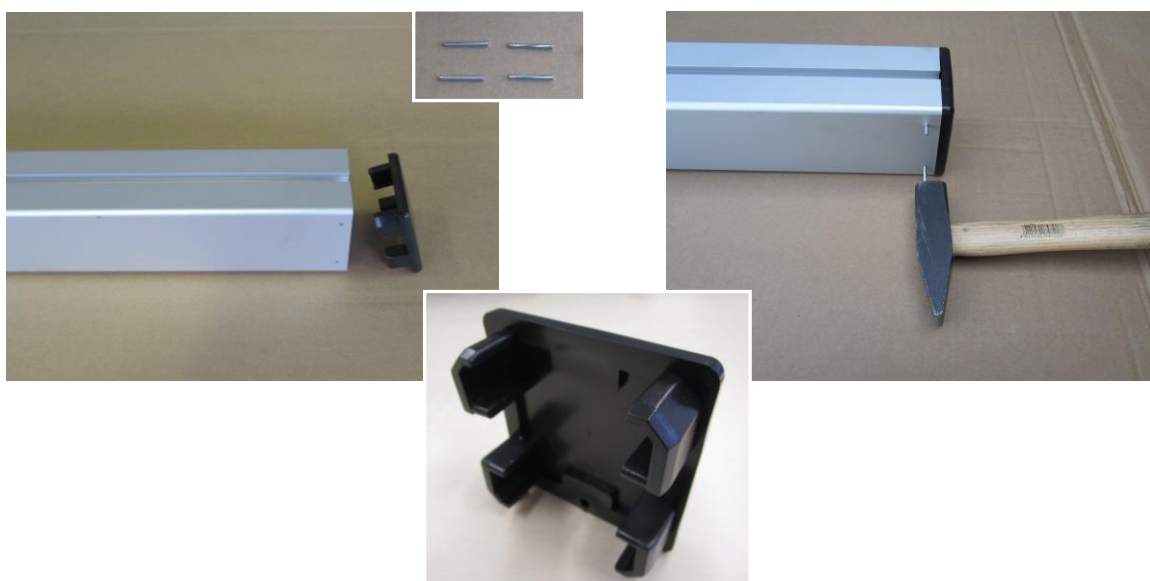

d) Nastavení sloupků:

Přemontované sloupky nasadte dolní stranou do zemních pouzder tak, aby se zahnuté háky nacházely naproti (směřovaly do středu pole).

3. Zavěšení a vypnutí sítě:

Síť není součástí dodávky. Níže vyobrazené sítě slouží pouze pro názornost dalších kroků montáže. Provedení sítě se může lišit podle výrobce.

a) Zavěšení napínacích lanek na sloupcích:



Napínací lanko ved'te na obou sloupcích drážkou v krytu a zavěste ho očkem do horního háku na zadní straně.

b) Optimalizace napnutí sítě:



Při příliš malém napnutí sítě převěste napínací lanko na sloupku 1 (sloupek se 2 háky). Nejprve vyvěste smyčku na horním háku a zase zavěste na dolním háku.

Pokud by stále ještě nebylo napětí sítě dostatečné, napínací lanko ještě jednou uvolněte. Následně zašroubujte horní hák nahoře, napínací lanko omotejte okolo obou háků a podle potřeby ho zavěste nahoře nebo dole na hák.

c) Upevnění napínací šňůry:



Pokud jsou k dispozici doplňkové napínací šňůry k vyrovnání sítě, upevněte je nahoře a dole na zahnutých hácích směřujících ke středu pole, popř. je navíc ved'te a upevněte také okolo sloupků.

Alternativně můžete napínací šňůry také přímo zavázat okolo sloupku. V takovém případě můžete zahnuté háky demontovat.

4. Pokyny pro zabetonování zemních pouzder:

Následující náčrt slouží jako pomůcka pro zabetonování zemních pouzder.


Upozornění:

Pro odtok povrchové vody, která případně zatéká do zemních pouzder, se doporučuje zastrčit trubku do země pod otvory v zemních pouzdrech.

Nepoužívejte při betonování pouzder rychletuhnoucí pojiva nebo mrazuvzdorné přípravky, jelikož by tyto přísady mohly vést k poškození pouzder. Po vytvrzení betonu lze sloupky zasunout do zemních pouzder.

Náčrt: Příklad instalace zemních pouzder/sloupků

Na náčrtu níže je zobrazena standardní šířka hřiště se standardním provedením sítě, vzdálenost sloupků 6,18 m (osový rozměr). V závislosti na místních podmínkách musí být uvedené rozměry zkontrolovány na místě a v případě potřeby upraveny.

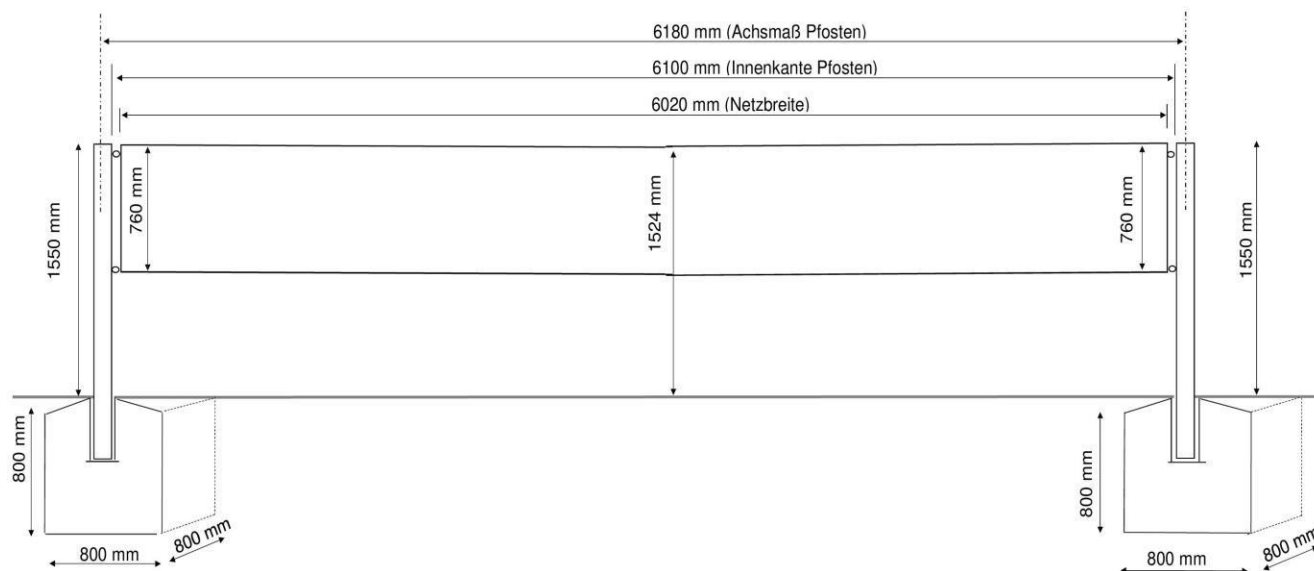

5. Údržba, péče, skladování a bezpečnostní pokyny:



Sloupky jsou konstruovány a určeny výhradně pro badminton a nikoli pro jiné použití. Před používáním tohoto výrobku vždy zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevné a později toto znovu kontrolujte.

Lezení, zavěšování nebo houpání na sloupcích není povoleno. Pravidelně kontrolujte pevnost šroubových spojů, případné poškození a opotřebované díly včas vyměňte.

Napínací zařízení je namazáno ze závodu, aby mechanická hřídel bez problémů zapadala do vřetena. Proto dbejte na to, aby bylo na vřetenu vždy dostatečné množství tuku.

Upozornění:

Vzhledem k nepřetržitě probíhající kontrole kvality našich výrobků se mohou vyskytnout technické změny.

Badmintonové sloupky jsou certifikovány podle EN 1509 (třída C).

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol ani agresivní chemikálie!

Přeprava/skladování: Je nutné zamezit stohování/posouvání badmintonových sloupků. Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede k poškozením.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně otestujte předem na skrytém místě na produktu.

Likvidace: Na konci životnosti musejí být tento produkt a jeho příslušenství odborně zlikvidovány u příslušné místní recyklační společnosti. Odborná likvidace přispěje k tomu, aby se zamezilo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů a surovin.