

Montážní návod branky na rugby obj. č.: 600 branky na americký fotbal obj. č.: 6001



Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek **Haspo**. Abyste se mohli z tohoto výrobku dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost, používání a údržbu zařízení. Přečtěte si prosím celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. začnete výrobek používat.

1. Obsah dodávky

Prosím zkontrolujte kompletnost následně uvedeného obsahu dříve, než začnete s montáží.

Uvedená množství v kusovnících se vztahují na 1 kus branky. Při dodávce páru obdržíte dvojnásobné množství.



Kompletní obsah:

Kus	Popis
2	stranový sloupek
1	příčný sloupek
2	spojka
2	zemní pouzdro
2	kryt pro zemní pouzdro
2	speciální klín
1	sáček s příslušenstvím



Obsah sáčku s příslušenstvím:

Kus	Popis
4	imbusový šroub M8 x 120 mm, DIN 931
4	pojistný imbusový zápusťný šroub M8 x 20 mm, DIN 7991
1	imbusový šroubovák SW5, DIN 911, černý
1	montážní návod

Prodloužení stranového sloupku:



Kus	Popis
2	prodloužení s předmontovanou spojkou
4	pojistný imbusový zápusťný šroub M8 x 20 mm, DIN 7991 (šrouby jsou zašroubované ve spojkách)

2. Montáž

Doporučujeme provést montáž na vhodné podložce, aby nedošlo k poškrábání profilů!

Příprava: Veškeré díly dobře přehledně rozložte.


K montáži jsou zapotřebí následující nářadí/pomůcky:

- rukavice (na ochranu před možným pořezáním o hrany profilů)
- 1 klíč 13 mm


Pokyny pro instalaci hliníkových zemních pouzder, které jsou součástí dodávky, naleznete v bodě 4.

a) Montáž spojek na příčný sloupek:

Položte příčný sloupek na zem tak, aby vodící drážka ležela dole. Spojku zasuňte vždy na konci příčného sloupku do vodící drážky. Otvory musejí být v zákrytu.

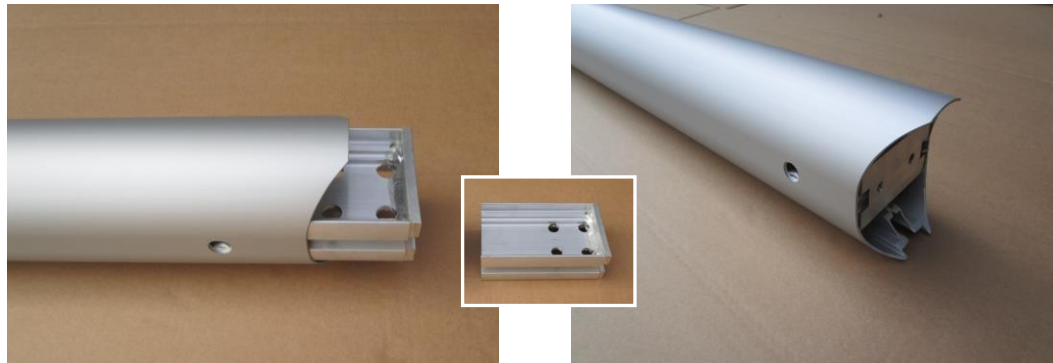

Nyní volně zašroubujte vždy 2 ks pojistných zápusťných šroubů M8 x 20 mm, DIN 7991 do otvorů příčného sloupku.

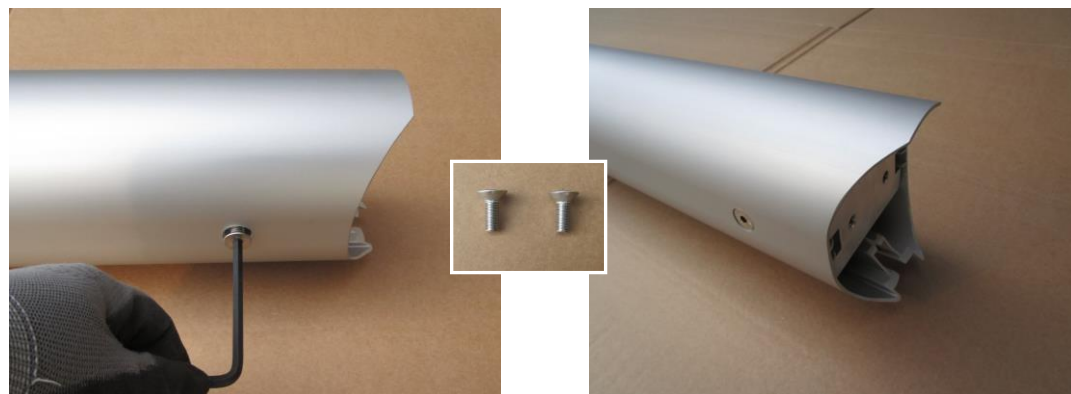


b) Montáž příčného sloupku na stranové sloupky:

Přiložte stranové sloupky na oba konce příčného sloupku, také vodící drážkou dolů. Ve sloupcích se nacházejí k uložení příčného sloupku 2 otvory.




Prostrčte z vnější strany dvěma otvory ve sloupcu vždy 2 ks imbusových šroubů M8 x 120 mm, DIN 931 a tyto zašroubujte do otvorů spojky na příčném sloupcu. Poté příčný sloupek a stranový sloupek vyrovnejte a pevně dotáhněte všechny šrouby.

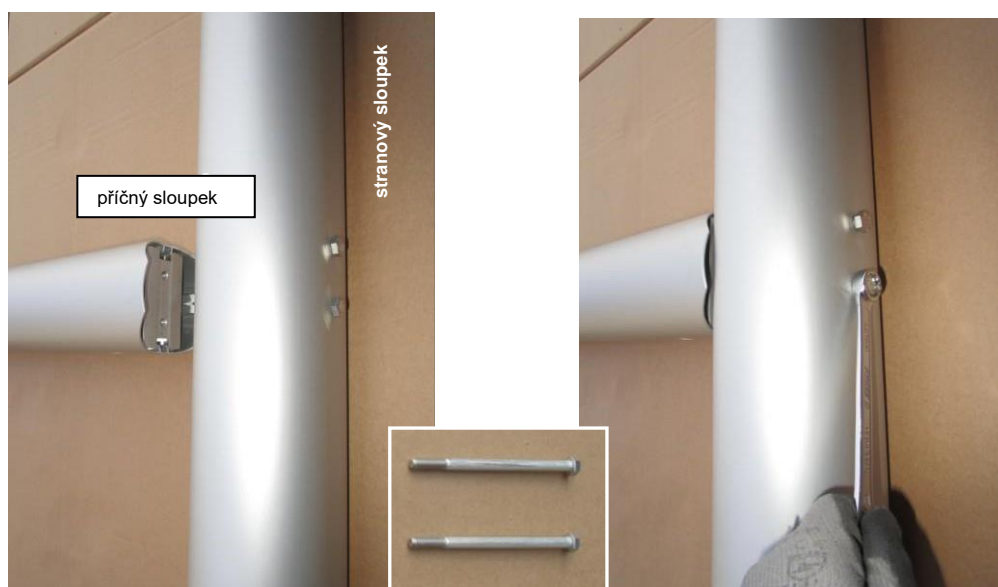


3. Montáž prodloužení stranových sloupků:

(Prodloužení není součástí standardní dodávky, dodání na objednávku)


Na prodloužení je spojka namontována již ze závodu. Do spojky jsou ze závodu našroubovány vždy 2 ks pojistných zápusťných šroubů M8 x 20 mm. Tyto nejprve vyjměte. Poté zasuňte spojku do stranového sloupku tak, aby otvory na stranovém sloupku a otvory spojky byly v zákrytu. Zašroubujte 2 kusy pojistných šroubů M8 x 20 mm, DIN 7991 do otvorů stranového sloupku a pevně dotáhněte.

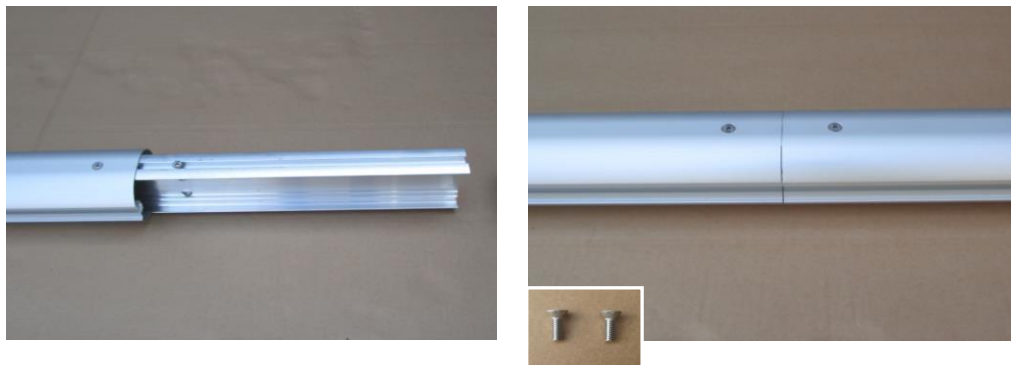


Upozornění: Podle celkové výšky zařízení (včetně prodloužení) jsou vyztužovací profily nasunuty a namontovány do spodního konce postranních sloupků již ze závodu.

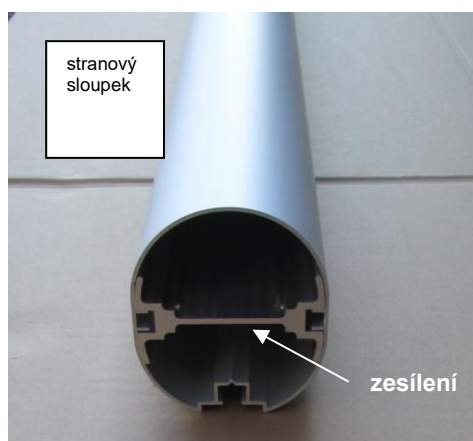


4. Zapuštění zemních pouzder a instalace branky:

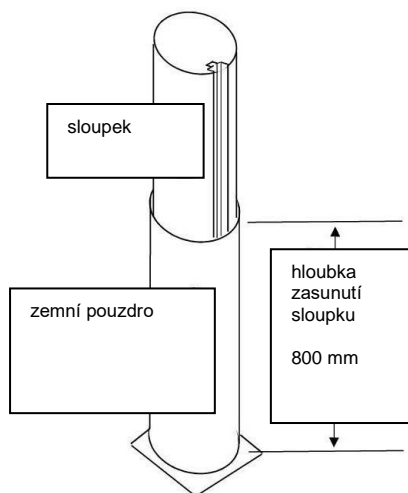

- Nejprve nasadte zemní pouzdra na sloupky kompletně smontované branky.

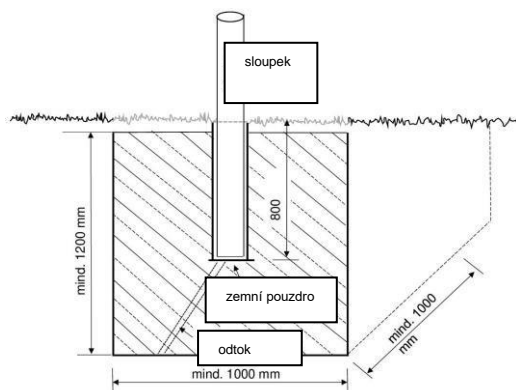


- b) Poté usadte rám branky se zemními pouzdry do připravených základových děr (1000 x 1000 x 1200 mm). Aby mohla odtékat povrchová voda stékající do zemních pouzder, doporučujeme vždy zasadit do země pod otvory v zemních pouzdrech trubku.

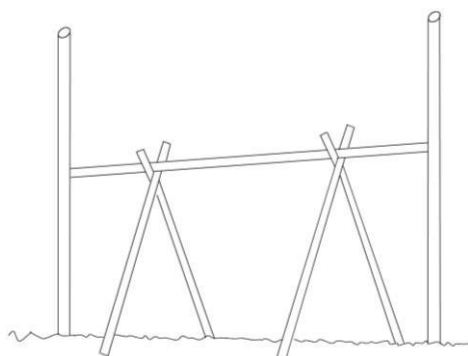


- c) Pro vyrovnání branky použijte pomocnou konstrukci (dřevěné latě nebo podobně), která udrží rám branky při betonování a vytvrzování ve správné poloze. Nepoužívejte při betonování zemních pouzder rychle tuhnoucí pojiva nebo protimrzoucí prostředky, jelikož tyto přísady mohou vést k poškození zemních pouzder. Branky lze kdykoli ze zemních pouzder opět vyjmout.

Nákres branky na rugby

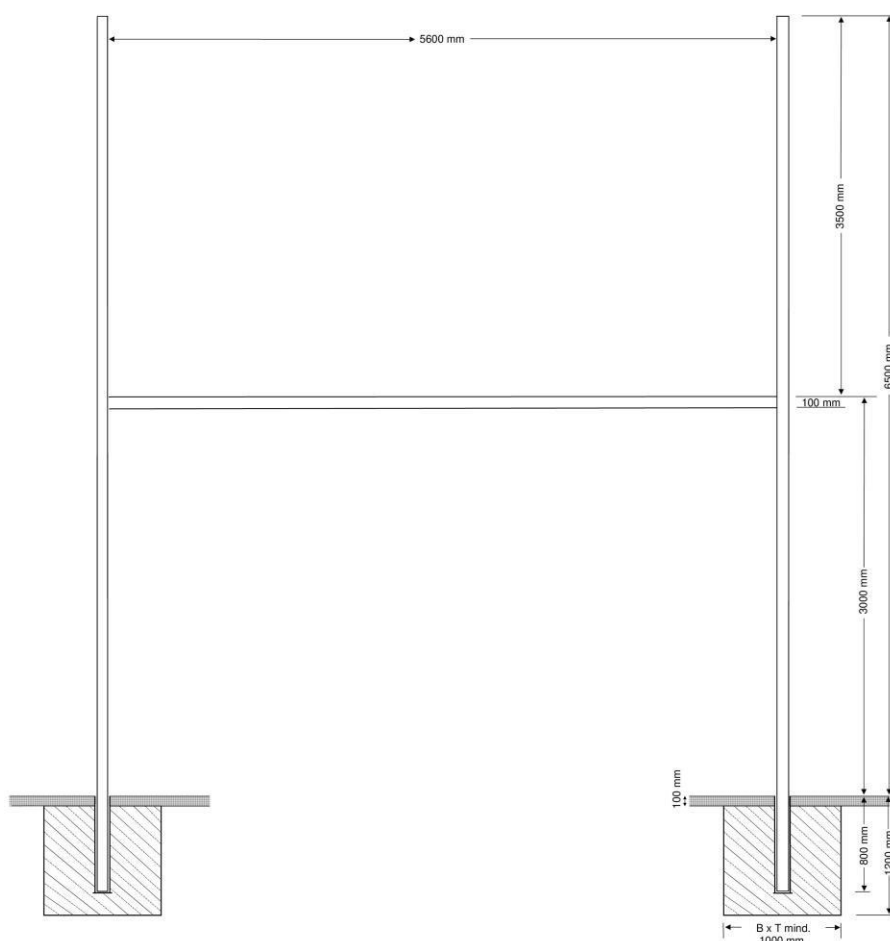

Nákres branky na americký fotbal

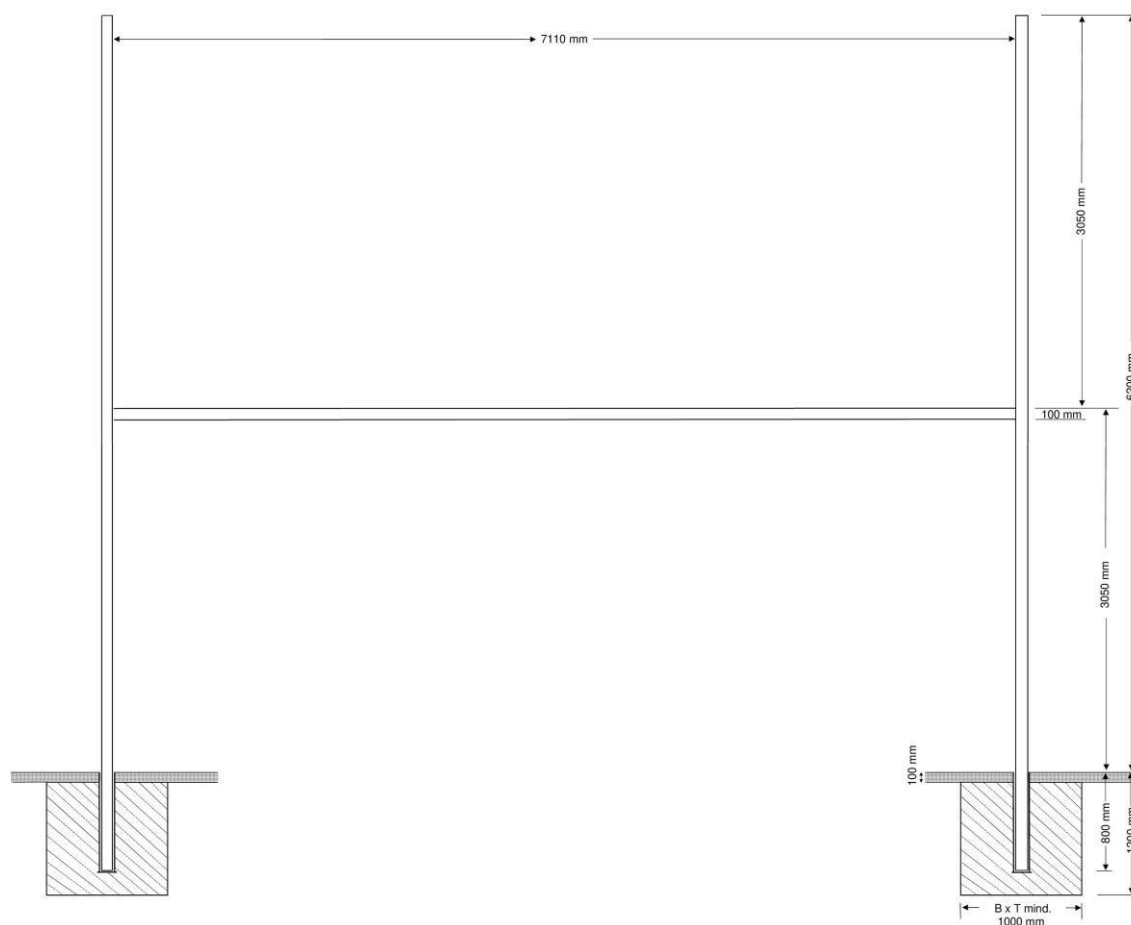

d) Použití klínů:

Pro upevnění sloupků v zemních pouzdrech lze použít speciální klíny.

K tomu účelu vložte hrot klínu zkosenou stranou směrem ven do drážky a poté zasuňte až zcela dolů do zemního pouzdra. V případě potřeby použijte kladivo/gumové kladivo.

Branky lze také opět ze zemních pouzder kdykoli vyjmout. Zde nejprve opět vyjměte klíny. Zastrčte šroubovák do otvoru nahore na klínu a klín vytáhněte směrem nahoru. Poté vyzvedněte branku ze zemních pouzder. Otvory zemních pouzder můžete kdykoli uzavřít kryty, které jsou součástí dodávky.



5. Údržba, péče, skladování a bezpečnostní pokyny:

Kontrolujte pravidelně pevné dotažení šroubů. Prověřte případné poškození komponent a opotřebené díly vyměňte. Výrobek by měl být pravidelně podroben kontrole bezpečnosti prováděné odbornou firmou.



Upozornění:

Vzhledem k nepřetržitě probíhající kontrole kvality našich výrobků se mohou vyskytnout technické změny.

Přeprava/skladování: Je nutné zamezit stohování/posouvání branek. Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede k poškozením. Abyste zamezili poškození a zneužití, skladujte branky kolmo a zabezpečené.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně otestujte předem na skrytém místě na výrobku.

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol ani agresivní chemikálie!

Likvidace: Na konci životnosti musí být tento výrobek a jeho příslušenství odborně zlikvidovány u příslušné místní recyklační společnosti. Odborná likvidace přispěje k tomu, aby se zamezilo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů a surovin.